Samsung
Anycall

SPH-W7700
사용설명서

www.sec.co.kr
www.samsungmobile.com

★ 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

★ 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KT의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 **삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com)**을 참조하세요.

★ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
삼성모바일닷컴 접속 ▶ New PC Studio 설치(146쪽)
(삼성모바일닷컴에서 휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 현금처럼 사용할 수 있는 포인트가 제공됩니다.)

사용설명서에 표시된 기호 설명

알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

단축 : 기능 실행 단축 버튼

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 147쪽)

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 제품 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

제품의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 제품의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 제품 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

3.0형 대화면 컬러 LCD
(Full 터치스크린 적용)

3.0형 262K TFT LCD를 탑재, Full 터치스크린을 지원합니다. 넓은 화면에서 지상파 DMB 및 각종 멀티미디어 기능을 즐겨 보세요.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등이 가능합니다.

영상 전화

영상 전화 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며 통화할 수 있으며, 통화 중 채팅을 할 수도 있습니다.

동시 작업

전화, 메시지 등의 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

지상파 DMB (TDMB : Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting)

휴대전화로 고화질, 고음질의 방송을 이용할 수 있습니다.

카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다. 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

이동식 메모리

PC의 파일을 휴대전화에 간편하게 저장해 이동할 수 있습니다.(별도 외장 메모리를 지원하여 데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.)

전자사전

이젠 무거운 영어사전을 불편하게 들고 다니지 마세요. 33만 단어가 수록된 시사영어사의 사전을 탑재하여 간편하게 단어를 검색할 수 있습니다.

지하철 노선도

전국의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 최단 시간 또는 최소 환승 경로를 검색할 수 있습니다.

차례보기

1. 기본 사용법

구성품 확인 ····· 6
스트랩 어댑터 연결 방법 ····· 7
스타일러스 연결 방법 ····· 7
USIM 카드 설치 ····· 8
배터리 사용 방법 ····· 9
전원 켜기/끄기 ····· 11
각 부분의 이름 ····· 13
버튼 기능 ····· 14
화면 설명 ····· 15
화면 상단 표시 아이콘 설명 ··· 16
버튼 잠금/해제 ····· 17
터치 화면 사용 ····· 17
메뉴 실행 방법 ····· 19
화면 표시에 따른 사용 방법 ··· 21
문자 입력 방법 ····· 24
비밀번호/잠금 설정 ····· 26
동시 작업 실행 ····· 27
소리/진동 크기 조절 ····· 28
매너모드 설정/해제 ····· 28
케이블 연결 모드 ····· 28

2. 다이얼/전화부

다이얼 ····· 32
SHOW 로밍 서비스 ····· 40
전화부 ····· 42

3. 메시지

메시지 ····· 48

4. SHOW

SHOW ····· 54
비디오 ····· 57
팝업 ····· 59
검색어 입력하여 정보 검색 ··· 59
영상통화 ····· 60

5. 엔터테인먼트

카메라 ····· 64
앨범 ····· 74
TV ····· 78
음악 ····· 81
애니콜기능 ····· 82

6. 다이어리

메모 ····· 108
My다이어리 ····· 109
알람/시간 ····· 114
사전 ····· 116

7. 환경설정

통화 설정 ····· 118
화면 설정 ····· 122
소리 설정 ····· 126
메시지 설정 ····· 129
SOS 설정 ····· 130
시간 설정 ····· 132
보안 ····· 133
일반 설정 ····· 138
도움말 ····· 140

8. 부록

권장 필기 순서 ····· 142
소프트웨어 업그레이드/
휴대전화 데이터 관리 ··· 145
New PC Studio/
Anycall DMB Player ··· 146
안전을 위한 주의 사항
(상세편) ····· 147
규격 및 특성 ····· 150
English Quick Guide ··· 151
제 품 보 증 서 ····· 155
서비스를 요청하기 전에
확인할 사항 ····· 156

1. 기본 사용법

- 구성품 확인
- 스트랩 어댑터 연결 방법
- 스타일러스 연결 방법
- USIM 카드 설치
- 배터리 사용 방법
- 전원 켜기/끄기
- 각 부분의 이름
- 버튼 기능
- 화면 설명
- 화면 상단 표시 아이콘 설명
- 버튼 잠금/해제
- 터치 화면 사용
- 메뉴 실행 방법
- 화면 표시에 따른 사용 방법
- 문자 입력 방법
- 비밀번호/잠금 설정
- 동시 작업 실행
- 소리/진동 크기 조절
- 매너모드 설정/해제
- 케이블 연결 모드

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.



휴대전화



배터리 2개



충전 거치대

스트랩 어댑터



스테레오 헤드셋

스타일러스
(지상파 DMB 안테나 겸용)

사용설명서

별매품

표준형 충전기, 차량용 충전기, 블루투스 차량용 충전기, 데이터 통신 케이블, 스테레오 헤드셋, DMB 컨트롤러, 스테레오 블루투스 헤드셋, 모노 블루투스 헤드셋 등

알아두기

- 별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 이미지는 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.

스트랩 어댑터 연결 방법

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다. 충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

1 그림과 같이 어댑터 분리하기



2 액세서리 연결고리에 연결하기

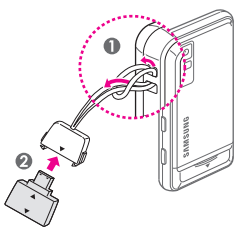

스타일러스 연결 방법

스타일러스를 액세서리 연결 고리에 연결하여 휴대할 수 있습니다. 스트일러스는 지상파 DMB 안테나로도 사용할 수 있습니다.(지상파 DMB 안테나 사용 방법 → 78쪽)

1 그림과 같이 스타일러스 분리하기

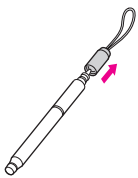

2 액세서리 연결고리에 연결하기

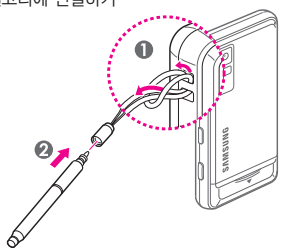

알아두기

휴대전화에 스타일러스가 연결된 상태에서 스타일러스만 잡거나 스타일러스를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요. 휴대전화가 떨어져 파손될 수도 있습니다.

USIM 카드 설치

이 휴대전화를 사용하려면 KT에서 제공하는 USIM*(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 먼저 설치하세요.

USIM 카드 설치하기

1 USIM 카드 분리하기

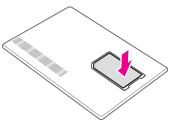

2 휴대전화에 USIM 카드 끼우기

▪ 카드의 금속 단자 부분이 아래로 오게 합니다.

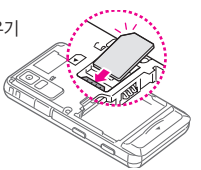

USIM 카드 빼기

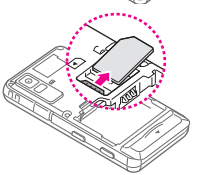

알아두기

★ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로 WCDMA, WiBro, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- USIM 카드가 없어도 긴급전화를 걸수 있습니다. (USIM 카드 없을 때 폰 사용 → 135쪽)
- USIM 카드를 분실하거나 도난당했을 경우 타인의 사용을 방지하려면 USIM 카드 잠금 기능을 설정하세요.(134쪽)
- USIM 카드와 USIM 카드에 저장된 데이터는 카드가 긁히거나 구부러지면 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드의 비밀번호(PIN1 코드)를 설정할 수 있습니다.(134쪽)
- USIM 카드 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 USIM 카드를 발급한 대리점 또는 KT에 문의하세요.
- 타사 USIM 카드 사용 시 음성/영상 통화, SMS 기능 등이 지원되며, 무선 인터넷 및 MMS 등 일부 기능은 미지원됩니다. 타사 USIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

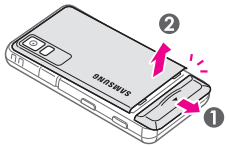

2 배터리 끼우기

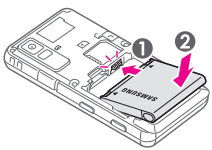

3 배터리 덮개 닫기

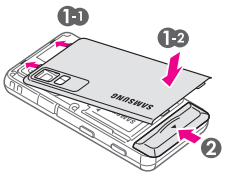

4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

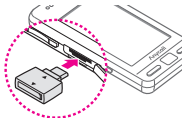

5 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기(별매품)를 연결하여 충전하기

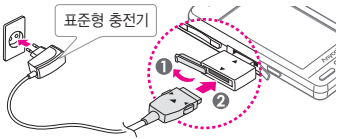

6 충전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터를 분리하기

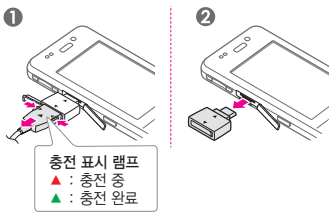

배터리 빼기

1 종료 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

배터리 충전 거치대에 넣어 충전하기

1 그림과 같이 배터리 충전 거치대의 덮개 열기



2 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 넣고 덮개 닫기

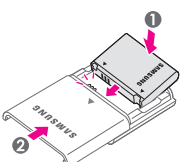

3 배터리 충전 거치대를 표준형 충전기(별매품)에 연결해 충전하기

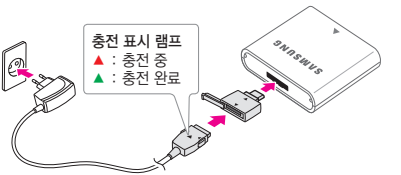

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 다음 배터리 충전 거치대에서 배터리 꺼내기

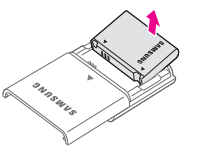

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형(1100mAh)
충전 시간			약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 190분
		영상 전화	약 120분
	연속 대기 시		약 420시간

(WCDMA 모드, 새 배터리 기준)

구분 \ 종류			표준형(1100mAh)
충전 시간			약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 420분
	연속 대기 시		약 530시간

(GSM/DCS/US PCS 모드, 새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 제품 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 종료 길게 누르세요.
단, 버튼 잠금 설정 상태에서 전원을 끄려면
먼저 버튼 잠금을 해제하세요.(버튼 잠금/해제 → 17쪽)

MEMO

각 부분의 이름

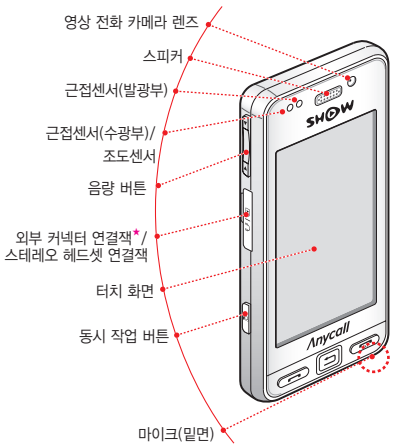

통화 중 손으로 마이크 부분을 가릴 경우
통화 품질이 떨어질 수 있으니 주의하세요.

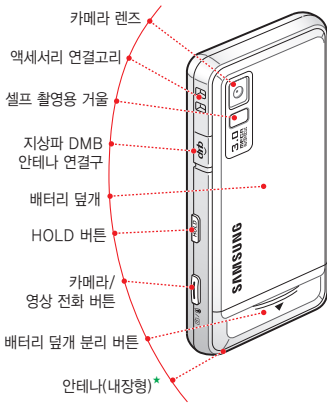

★ 표준형 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.
(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★ 외장 메모리 카드는 micro SD 및 micro SDHC 16GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.(별도 구매)

카드 삽입구

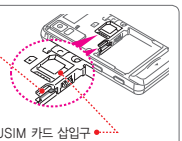

버튼 기능

버튼	표시	기 능
	통화	■ 전화 걸기 ■ 통화 기록 화면 열기 ■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결
	취소	■ 바탕 화면에서 누르면 SHOW 팝업 실행 ■ 상위 메뉴로 돌아가기
	종료	■ 길게 누르면 전원 켜기/끄기 ■ 통화 끝내기 ■ 메뉴 화면으로 돌아가기
	음량▲ 음량▼	■ 터치음, 벨소리, 메시지, 알림음의 소리크기 또는 진동크기 조절 ■ (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 ■ (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 ■ 버튼 잠금 상태에서 음량▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림
		여러 가지 기능의 동시 사용(27쪽)

버튼	표시	기 능
	HOLD	■ 길게 누르면 버튼 잠금/해제 ■ (버튼 잠금) 화면 조명 끄기/켜기
		■ 카메라 촬영 모드 실행(64쪽) ■ 촬영 시 셔터 기능 ■ 영상 전화 걸기 ■ (전화 올 때) 길게 누르면 전화 거절 ■ (음성 통화 중) 길게 누르면 통화 내용 녹음 ■ (영상 통화 중) 짧게 누르면 상대방 영상 캡처/ 길게 누르면 상대방 영상 녹화

화면 설명

메뉴 화면

화면 상단 표시 아이콘(16쪽)

원하는 메뉴 선택해 사용하기

다이얼	다이얼 화면 열기(32쪽)
전화부	전화번호 검색 또는 추가(42쪽)
메시지	메시지 사용하기(48쪽) 길게 누르면 메시지 작성
바탕화면	바탕화면 열기
위젯	위젯 화면 열기

바탕 화면

화면 상단 표시 아이콘(16쪽)

다이얼	다이얼 화면 열기(32쪽)
전화부	전화번호 검색 또는 추가(42쪽)
메시지	메시지 사용하기(48쪽) 길게 누르면 메시지 작성
위젯	위젯 화면 열기
메뉴	메뉴 화면 열기

알아두기

기본 바탕 화면을 메뉴 화면 또는 위젯 화면으로 설정할 수 있습니다. 위젯 화면으로 설정하려면 먼저 **기본 바탕화면 선택**에서 **위젯**으로 설정해야 합니다.(122쪽)

화면 상단 표시 아이콘 설명

▲ 메뉴화면

	서비스 네트워크 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM) 통화 지역의 신호 세기 : 신호 강함 :신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시
	Freezone 서비스 등록 시
	전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시
	USIM 카드 미설치 시
	영상 전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시
	음성벨 모드 설정 시
	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시
	무음 모드 설정 시

	매너모드 설정 시
	알람 설정 시
	문자 메시지 수신 시
	MMS/예쁜 편지 수신 시
	음성 메시지 수신 시
	영상 메시지 수신 시
	버튼 잠금 설정 시
	블루투스 모드 설정 시
	외장 메모리 카드 삽입 시
	인식 불가한 외장 메모리 카드 삽입 시
	잠금 기능 설정 시
	동시 작업 기능 실행 시
	Anycall DMB Player 연결 시
	배터리 양 :충분 :부족 :없음(충전 필요)

알아두기

화면 상단을 누르면 기능을 실행할 수 있는 알림창이 뜹니다.
(화면 상단 알림창으로 실행 → 20쪽)

버튼 잠금/해제

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않으면 화면 조명이 꺼지고 자동으로 버튼이 잠깁니다.(단, HOLD 제외)
메뉴를 실행하려면 버튼 잠금을 해제하세요.
(화면 조명 시간 → 125쪽 / 터치 자동 잠금 → 139쪽)

해제하려면	HOLD 길게 누름
잠그려면	버튼 잠금 해제 상태에서 HOLD 누름

알아두기

- DMB 시청 중, 카메라 촬영 모드 화면, 게임 실행 중에는 일정 시간이 지나도 버튼이 자동으로 잠기지 않습니다.
- 버튼 잠금 상태에서 HOLD 누르면 화면이 켜집니다.
- 버튼 잠금 상태에서 수신된 문자 또는 부재 중 전화가 있으면 아이콘 및 목록이 표시됩니다.
  버튼 잠금 해제 후 확인하세요.

터치 화면 사용

스타일러스로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다.

선택

실행할 메뉴나 선택할 항목을 누릅니다.

드래그하기

원하는 항목 선택 후 옮기고자 하는 곳으로 끌어당깁니다.

스크롤

숨겨진 항목이 있는 반대 방향으로 화면을 드래그 하세요.

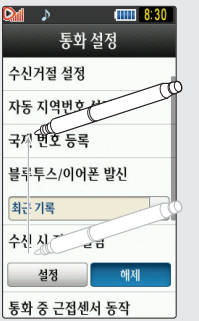

터치 화면 사용 시 주의 사항

- 터치 화면 사용 시 스타일러스를 이용하세요. 화면을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.
- 화면에서 원하는 기능의 터치 화면을 정확하게 살짝 누르세요. 동시에 여러 기능을 누르면 동작하지 않습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에서 판매되는 LCD 보호 필름 또는 액세서리 등을 화면에 부착하여 사용할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

메뉴 실행 방법

여러 가지 화면에서 메뉴를 실행할 수 있습니다.

알아두기 메뉴 실행 후 원하는 기능이나 메뉴를 설정할 때 **[설정]** 또는 **[저장]** 등을 선택하여 설정한 값을 저장하세요.

메뉴 화면에서 실행

원하는 메뉴를 선택해 실행할 수 있습니다.

바탕화면에서 실행

바탕화면에서 ▼ 눌러 무선 인터넷을 사용하세요.

1. 인터넷(55쪽)
2. 비디오(57쪽)
3. 팝업(59쪽)
4. 검색(59쪽)
5. 영상통화(60쪽)

위젯 화면에서 실행

바탕 화면이 위젯으로 설정된 경우 해당 아이콘을 눌러 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

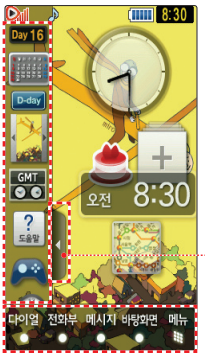

알아두기

기본 바탕 화면을 메뉴 화면 또는 위젯 화면으로 설정할 수 있습니다. 위젯 화면으로 설정하려면 먼저 **기본 바탕화면 선택**에서 **위젯**으로 설정해야 합니다.(122쪽)

화면 상단 알림창으로 실행

화면 상단을 누르면 해당 메뉴를 바로 설정할 수 있는 알림창이 표시됩니다. 원하는 메뉴를 선택해 설정하세요.

1	매너 모드 설정/해제
2	메시지 메뉴(48쪽)
3	음성으로 전화걸기(36쪽)
4	휴대전화 잠금(26쪽)
5	블루투스 사용(87쪽)

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

소프트 메뉴가 표시된 경우 할당된 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

원하는 버튼 누름

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 상/하로 화면을 드래그한 후 확인하세요.

숨겨진 항목이 있는 반대 방향으로 화면 드래그

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ◉ 표시됩니다.

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▼ 표시됩니다.

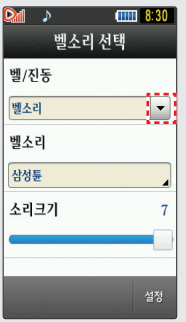

선택해야할 항목이 있을 때 표시됩니다. 원하는 항목으로 드래그해 선택하세요.

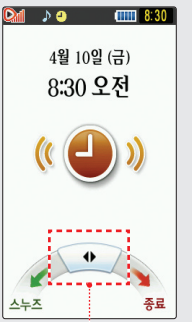

원하는 항목으로 드래그

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ☑ 표시됩니다.

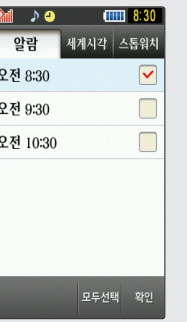

선택할 탭이 여러 개일 때 표시됩니다.

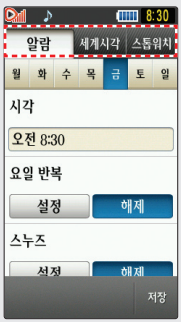

크기를 조절할 때 표시됩니다. 다이얼을 원하는 수치로 드래그하거나 음량▲/음량▼ 누르세요.

시간 설정할 때 표시됩니다. 변경하려는 숫자 칸 선택 후 다이얼을 +/−로 드래그해 원하는 수치로 설정하세요.

문자 입력 방법

방법1 키패드 이용

키패드를 눌러 한글, 특수문자, 숫자, 영문을 입력할 수 있습니다. 문자 입력 상태에서 **[키패드]** 선택하세요.

가	한글 입력 모드(천지인★ 입력)
★	특수 문자
123	숫자 입력 모드
Aa	영문 대/소문자 입력 모드
←	커서 바로 앞 글자 지우기
␣	한 칸 띄우기

★ 훈민정음 창제원리인 천(·), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. (예: ㅏ = ㅣ + ·)

알아두기 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

특수 문자 입력 방법

문자 입력 상태에서 ★ 누르면 특수문자 입력 화면이 나타납니다. ◀ / ▶ 눌러 원하는 특수문자를 선택하세요.

방법 2 필기창 이용

한글, 특수문자, 숫자, 영문 등을 원하는 입력 모드(한글/특수문자/숫자/영문) 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.
필기 인식창은 박스 필기창과 연속 필기창이 있습니다. 문자 입력 상태에서 **[박스필기]** 또는 **[연속필기]** 선택하세요.

▼ 박스 필기창(한 글자씩 입력 가능)

▼ 연속 필기창(단어 단위로 입력 가능)

가	한글 입력 모드(천지인* 입력)
★	특수 문자
123	숫자 입력 모드
Aa	영문 대/소문자 입력 모드
←	커서 바로 앞 글자 지우기
␣	한 칸 띄우기

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(142쪽)
- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.
- 글자를 대각선이나 기타 부정확한 방향으로 입력할 경우 인식이 되지 않을 수 있습니다.

방법 3 전체필기 이용

화면 전체에 자유롭게 필기하여 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태에서 **[전체필기]** 선택하세요.

▼ 전체 필기창

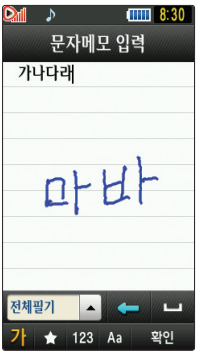

가	한글 입력 모드 (천지인* 입력)
★	특수 문자
123	숫자 입력 모드
Aa	영문 대/소문자 입력 모드
←	커서 바로 앞 글자 지우기
␣	한 칸 띄우기

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

1. 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]** 선택
2. 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름
3. 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
4. 재확인 화면에서 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.
(휴대폰 잠금방법 선택 → 133쪽)

잠그려면	화면 상단 눌러 🔒 누름(20쪽) 또는 다이얼 화면(32쪽)에서 **[#]** 길게 누름
해제하려면	휴대전화 잠금 상태에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

동시 작업 실행

전화, 메시지, SHOW, 음악 등을 동시에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 인터넷에 접속한 상태에서 음성 통화를 할 수 있습니다.

1 화면 또는 기능 실행 중에 누름

2 원하는 메뉴 선택
- 실행 중인 모든 기능을 종료하려면 **[전체 종료]** 누름

3 선택한 기능 사용
- 다른 기능을 실행하려면 *1*~*3* 반복해 실행

4 동시 작업 기능 실행 상태를 종료하려면 취소 또는 종료 누름

여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.

동시 작업 중인 기능 전환

1 누름

2 사용할 기능 선택

3 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1 누름

2 종료할 기능 선택

3 취소 또는 종료 누름

소리/진동 크기 조절

휴대전화의 소리/진동 크기를 조절할 수 있습니다.

1 화면에서 음량▲/음량▼ 누름

2 원하는 항목(터치음, 벨소리, 메시지, 알림음) 선택

3 **[소리크기]** 또는 **[진동크기]** 선택

4 원하는 수치로 드래그하거나 음량▲/음량▼ 눌러 크기 조절

매너모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다. 휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.(매너 모드 설정 → 126쪽)

매너모드 설정	화면 상단 눌러 누름(20쪽) 또는 다이얼 화면(32쪽)에서 **[*]** 길게 누르거나, **[매너 모드 설정]**에서 **[설정]** 선택(126쪽)
매너모드 해제	매너모드 설정 상태에서 화면 상단 눌러 누름(20쪽) 또는 다이얼 화면(32쪽)에서 **[*]** 길게 누르거나 **[매너 모드 설정]**에서 **[해제]** 선택(126쪽)

케이블 연결 모드

데이터 통신 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 실행할 기능을 선택할 수 있습니다.

PC Studio

휴대전화를 PC에 연결한 후 New PC Studio 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 **[PC Studio]** 선택

3 휴대전화에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 New PC Studio 실행하기
- 연결을 해제하려면 **[종료]** 누름

알아두기 자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속 후 New PC Studio 관련 페이지를 참조하세요.

이동식 메모리 (Windows XP 기준)

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다.

이동식 메모리 연결

1. 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
2. **[이동식 메모리]** 선택
3. 휴대전화에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
4. 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

이동식 메모리 종료

1. PC 화면 우측 하단의 이용해 하드웨어 안전 제거 실행
2. 휴대전화에서 **[종료]** 선택

알아두기

- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 데이터 손실을 막기 위해 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
- 그림 파일(jpg, bmp)이나 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장)을 저장한 경우 파일뷰어 기능을 이용해 휴대전화에서 바로 열어볼 수 있습니다.(파일뷰어 → 95쪽)
- 이동식 메모리를 초기화할 수 있습니다. 이동식 메모리 초기화는 휴대전화에서 실행하세요. PC에서 이동식 메모리 초기화를 실행할 경우 이동식 메모리 인식 속도가 느려질 수 있으며, FAT16/32가 아닌 다른 방식으로 포맷한 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다. (이동식 메모리 초기화 → 137쪽)

모뎀/도시락/업그레이드

휴대전화를 PC에 연결한 후 인터넷 전화 접속 네트워킹과 연결하거나 도시락 또는 업그레이드 매니저를 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 **[모뎀/도시락/업그레이드]** 선택

3 PC에서 전화 접속 모뎀 환경 설정 후 사용
- 전화 접속 시 모뎀 환경 설정에 관한 자세한 내용은 해당 PC의 사용설명서를 참조하세요.

MEMO

2. 다이얼/전화부

- 다이얼
- SHOW 로밍 서비스
- 전화부

다이얼

다이얼 화면 알기

화면의 숫자와 아이콘을 눌러 전화와 관련된 여러가지 기능을 사용할 수 있습니다.

메뉴화면 또는 바탕화면에서 **[다이얼]** 누름

▲ 다이얼 화면

통화기록을 보려면	통화 또는 누름
여러가지 통화 기능을 사용하려면	[부가기능] 누름(37쪽)
모바일 싸이월드에 접속하려면	상대방 번호 입력 후 [SHOW] 누름(38쪽)
즐겨찾기를 이용하려면	[즐겨찾기] 누름(38쪽)
입력한 번호를 저장하려면	[저장] 누름(42쪽)
입력한 번호 지우기	누름 (모두 지우려면 길게 누름)
입력한 번호로 전화를 걸려면	통화 또는 누름
입력한 번호로 영상 전화를 걸려면	또는 누름
입력한 번호로 메시지를 보내려면	누름(51쪽)

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누른 후 상대방의 전화번호 입력

- 통화기록에서 걸려면 바탕화면, 메뉴화면, 위젯화면에서 통화 누른 후 원하는 번호 선택(35쪽)

2 또는 누름

3 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

- 원하는 항목을 눌러 영상 전화 환경을 변경할 수 있습니다.

❶	상대방 영상 보기
❷	내 영상 보기
❸	■ : 스피커폰 설정/해제 ■ : 송화음 차단 설정/해제 ■ : 내 영상 전송을 일시차단/해제 ■ : 키패드 열기/닫기
❹	아이콘 눌러 밝기/크기 조절하기 ■ : 밝기 조절 ■ : 축소/확대
❺	■ 메뉴 : 연결 메뉴 실행(34쪽) ■ 뽀샤시1 : 반복해서 누르면 내 휴대전화 화면에 표시되는 내 영상에 뽀샤시 효과 적용 ■ 채팅 : 채팅 시작 ■ 대체영상/영상복귀 : 대체 영상 설정/해제

4 통화가 끝나면 종료 누름

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 스피커폰 이용 시 심한 잡음이 발생하거나, 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 이어폰을 연결하여 통화하세요.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 캡처 및 녹화한 동영상은 **앨범**에서 확인할 수 있습니다.(74쪽)

영상 전화 받기

1 영상 전화를 받으려면 **통화** 누름
- 영상사서함으로 전환하려면 길게 누른 후 **[영상사서함 전환]** 선택
- 영상 전화 거절하려면 길게 누른 후 **[거절]** 선택

2 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기
- 스피커폰을 끄려면 누름

3 통화를 끝내려면 **종료** 누름

알아두기 영상 전화가 오면 화면 상단에 표시됩니다.

영상 전화 중 기능

영상 전화 중 메뉴

영상 전화 중 **[메뉴]** 누른 후 원하는 메뉴 선택
- **[메뉴]** 화면을 해제하려면 메뉴를 제외한 화면 누름

캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기 ▪ 상대방 영상 캡처 : 누름 ▪ 상대방 영상 녹화 : 길게 누름
카메라 전환	전면 또는 후면 카메라로 전환
휴대폰 기능	메모, 일정, 메시지, 전화번호부 기능 사용
대체영상 선택	애니콜 앨범 또는 기본 이미지에서 대체 영상을 선택하거나 내 영상 녹화 또는 캡처
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기
뷰티캠 설정	내 영상에 뷰티캠 설정

알아두기 영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

채팅하기

영상 전화 중 문자로 채팅할 수 있습니다.

1 영상 전화 중에 **[채팅]** 선택

2 문자 입력 후 **[확인]** 누름
- 영상 채팅을 끝내려면 **[채팅종료]** 누름

대체영상 설정하기

영상 전화 중 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시되는 영상을 설정할 수 있습니다.

1 영상 전화 중 **[대체영상]** 선택
- 대체 영상을 바꾸려면 **[대체영상 선택]**에서 설정하세요.
- 대체영상을 해제하려면 **[영상복귀]** 누름

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 또는 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름

3 상대방과 연결되면 통화

통화기록에서 걸기

최근에 사용한 번호를 일정한 기준(시간순, 이름순, 빈도순, 메시지 기록, 영상전화 기록, USIM 수신/발신통화, 부재중 기록)으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 통화 누름
- **[통화시간]** : 총 통화 시간, 최근 발신 시간, 총 발신 시간, 총 영상 통화 시간을 확인 또는 삭제
- **[영상회의]** : 통화기록에서 번호 선택하여 영상회의하기
- **[USIM저장]** : 통화기록에서 번호 선택하여 USIM에 저장하기
- **[삭제]** : 통화기록 번호를 삭제하거나 모두 삭제

2 통화기록에서 원하는 번호의 누름
- 영상 전화를 걸거나 메시지를 보내려면 원하는 번호 누름 ➔ **[영상통화]** 또는 **[메시지]** 누름 (영상 전화 → 32쪽, 메시지 보내기 → 51쪽)
- 녹음내용을 들으려면 원하는 번호 누름 ➔ **[녹음내용듣기]** 누름

3 상대방과 연결되면 통화

휴대전화에 표시되는 통화 시간과 이동통신 사업자로부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름

3 상대방 전화번호 선택 후 또는 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름

4 상대방과 연결되면 통화

음성으로 걸기

이름을 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 화면 상단 누른 후 누름
- 또는 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**-**[음성으로 전화걸기]** 선택

2 음성 안내에 따라 말함

3 검색된 번호 음성으로 확인
- USIM 카드에 저장된 번호는 검색되지 않음

4 상대방과 연결되면 통화

단축 번호로 걸기

휴대전화 또는 USIM 카드에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호를 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

☑ *휴대전화에 저장된 번호인 경우*

(단축 번호 001~009)

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 다이얼 화면에서 해당 번호 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 000, 010~999)

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 다이얼 화면에서 앞자리 수는 짧게 누르고,
맨 뒷자리 수는 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

USIM 카드에 저장된 번호인 경우

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 다이얼 화면에서 0 길게 눌러 + 표시

3 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름

4 상대방과 연결되면 통화

초성으로 번호 검색해 걸기

휴대전화에 저장된 이름의 초성으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 다이얼 화면에서 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름

(예) 홍길동 검색 ➔ 8 ㅎ 4 ㄱ 6 ㄷ 누름

3 원하는 번호 선택 후 또는 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름

4 상대방과 연결되면 통화

포즈(Pause) 이용해 ARS 전화 걸기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

수동대기(W)	사용할 번호 입력 후 통화 누르면 예약된 번호 송출
자동대기(P)	3초 후 자동으로 예약된 번호 송출

예) 자동대기(P)를 이용한 ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[부가기능]** 선택

3 **[자동대기(P)]** 선택

4 생년월일 입력

5 ARS로 전화를 걸려면 통화 누름

6 3초 후에 생년월일이 자동 송출

모바일 싸이월드 이용하기

별도의 검색을 하지 않고 전화 번호만으로 상대방의 싸이월드를 검색할 수 있습니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 [SHOW] 누름

3 연결되면 모바일 싸이월드 이용하기

모바일 싸이월드 이용에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

즐겨찾기로 걸기

자주 사용하는 전화번호를 즐겨찾기로 등록하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 **[즐겨찾기]** 누름
- 추가하려면 **[추가]** 누름

3 저장된 목록 중 원하는 이름 선택

4 **[음성통화]** 눌러 통화
- 영상전화를 걸려면 **[영상통화]** 누름
- 메시지를 보내려면 **[메시지]** 누름

전화 끊기

종료 누름

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 등록할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

통화 누름

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

전화 올 때 📷/🔇 길게 누름
- 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.

상대방이 남긴 자동응답 메시지를 메모에서 확인할 수 있습니다.(메모 → 108쪽)

무음벨 실행

전화 올 때 음량▲/음량▼ 길게 누름
▪ 벨 또는 진동이 무음벨로 동작합니다.

부재 중 전화 확인

미확인 내용 보기

부재 중 전화가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.

1 화면에 부재 중 전화가 나타나 있으면 목록 누름

2 부재 중 전화 목록이 열리면 상세 내용 확인

알아두기

확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면 취소 또는 종료 누르세요.

통화 중 기능

통화 중 터치 화면과 버튼이 눌러지는 것을 방지하기 위해 터치 화면과 버튼이 잠깁니다.
(통화 중 근접센서 동작 → 120쪽)

잠금을 해제하려면 HOLD 길게 누르세요.

상대방 소리 크기 조절

음량▲/음량▼ 누르거나 원하는 수치로 다이얼을 드래그하세요.

통화 중 화면 사용

통화 중 기능을 사용하려면 원하는 메뉴를 선택하세요.

통화 중 기능	녹음	통화 내용 녹음 녹음 내용은 메모에서 확인(메모 → 108쪽)
	메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새로 입력
	메시지	메시지 메뉴 열기(48쪽)
	전화부	전화부 화면 열기(42쪽)
	다이얼	다이얼 화면 열기(32쪽)
통화 중 바로실행	소곤소곤	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
	한뼘통화	휴대전화에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
	송화음 차단	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정

알아두기

- **한뼘통화** 기능과 **소곤소곤** 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

SHOW 로밍 서비스

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 사용하던 휴대전화 그대로 음성 전화, 영상 전화, 문자 메시지, 무선 인터넷 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

알아두기

제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하거나, 로밍 서비스 상담 전화 1588-0608로 문의하세요. (국외에서는 +82-2-2190-0901번 이용)

네트워크 사업자 선택

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**-**[통화 설정]**-**[네트워크 설정]**-**[네트워크 검색모드]** 선택

2 **[자동 선택]** 또는 **[수동 선택]** 선택

- 자동 선택 : 네트워크 사업자를 자동으로 검색하여 서비스 이용
- 수동 선택 : 서비스 가능한 모든 네트워크 사업자를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 선택

알아두기

사용 지역 및 자세한 사용 방법은 KT에 문의하세요.

로밍 중 전화 걸기

로밍 국가에서 동일한 국가로 전화 걸기

로밍 국가에서 현지 번호에 전화를 걸려면 아래 방법을 이용하세요.

1 다이얼 화면에서 지역번호, 전화번호 입력 후 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 **[영상통화]** 또는 📷/📹 누름
- 예) 미국에서 미국의 310-1234-5678로 전화하려면 310(지역 번호), 12345678 입력 후 **통화** 누르세요.

2 상대방과 연결되면 통화

로밍 국가에서 다른 국가로 전화 걸기

로밍 국가에서 한국 또는 그 외의 국가로 전화를 걸려면 아래 방법을 이용하세요. 로밍 중인 다른 사용자에게 전화를 걸 때도 동일한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

1 다이얼 화면에서 **[0]** 길게 눌러 + 표시

2 국가번호, 지역번호, 전화번호 입력 후 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 **[영상통화]** 또는 📷/📹 누름
- 지역번호나 휴대전화 번호 맨 앞자리의 0은 생략하세요.
  예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가번호), 2(지역번호),12345678 입력 후 **통화** 누르세요.

3 상대방과 연결되면 통화

알아두기
- 해외에서 현지 전화를 이용해 로밍 휴대전화에 전화를 걸려면 해당 국가의 국제전화 식별번호, 82(대한민국 국가번호), 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호를 차례로 누르세요.
- **[0]** 길게 누르면 자동으로 +와 국가번호를 입력할 수 있도록 설정할 수 있습니다.(국제 번호 등록 → 119쪽)

로밍 중 메시지 보내기

1 화면에서 **[메시지]-[메시지 작성]** 선택 후 메시지 내용 입력(51쪽)

2 수신 번호 입력란에 국제전화 식별번호, 국가번호, 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호 입력

3 **[전송]** 눌러 전송

알아두기
국가에 따라 한글 문자 메시지 및 MMS 전송이 지원되지 않는 경우도 있습니다.
자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하세요.

전화부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 그룹이나 즐겨찾기를 이용하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

전화번호 추가하기

1 화면에서 **[전화부]** 누름

2 **[추가]** 누른 후 정보 입력

	사진 등록(아이콘 누른 후 선택)
	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축번호를 지정하려면 단축번호 누름 ▪ 전화번호 타입을 선택하려면 **[번호타입]** 누름
번호 추가	휴대전화 외에 다른 번호 입력
	저장위치 선택(PHONE 또는 USIM)
	그룹 지정(**그룹 미지정** 눌러 그룹 선택)
	벨소리 지정(**개인벨 미지정** 눌러 벨소리 목록에서 선택)
	햅틱콘 지정*(**햅틱콘 미지정** 눌러 목록에서 선택)
	음성인식 설정/해제
	생일 입력
	이메일 주소 입력
	거주지 주소 입력
	메모 입력

★ 전화가 올 때 상대방의 바이오리듬이나 기분에 따라 햅틱콘(애니메이션+진동)이 표시되게 설정할 수 있습니다.
햅틱콘 설정 시 진동은 매너모드/진동모드에서만 동작합니다.

3 입력한 내용을 저장하려면 **[저장]** 누름

- 다이얼 화면에서 전화번호 입력 후 **[저장]**을 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드에 등록 가능한 항목은 카드 제조회사나 서비스 사업자가 제공하는 사양에 따라 다를 수 있습니다.

전화번호 검색

검색어(이름, 전화번호, 이메일)을 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 화면에서 **[전화부]** 누름

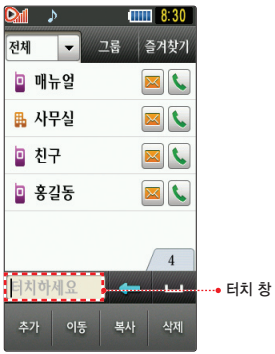

2 **[검색]** 탭 선택

- 전체, PHONE, USIM 중 선택하여 검색할 수 있습니다.

3 터치 창 누른 후 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

4 검색된 목록에서 원하는 번호 검색

통화 연결	누름
메시지 전송	누름
상세 보기	해당 이름 누름(전송/편집/삭제하려면 상세 보기 화면에서 **[전송]**, **[편집]** 또는 **[삭제]** 누름)
추가하기	**[추가]** 누른 후 세부 정보 입력 → **[저장]** 누름
이동하기	**[이동]** 누른 후 또는 누름 (모두 이동하려면 **[모두 USIM으로]** 또는 **[모두 휴대폰으로]** 누름)
복사하기	**[복사]** 누른 후 또는 누름 (모두 복사하려면 **[모두 USIM으로]** 또는 **[모두 휴대폰으로]** 누름)
삭제하기	**[삭제]** 누름 → 삭제할 번호 선택 후 **[확인]** 누름 (모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누름 → **[확인]** 누름

알아두기

전화번호 모두 이동/복사 중에는 데이터 보호를 위해 통신이 제한됩니다.

전화번호 그룹 정보

전화번호를 가족, 친구, 직장 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있습니다. 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정하거나 그룹 메시지를 보낼 수 있습니다. 비밀 그룹으로 저장하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

1 화면에서 **[전화부]** 누름

2 **[그룹]** 탭 선택

3 [PHONE] 눌러 PHONE 또는 USIM 선택

4 검색할 그룹 선택

통화 연결	누름
메시지 전송	누름
상세 보기	이름 누름(전화번호 전송, 편집, 삭제하려면 화면에서 **[전송]**, **[편집]** 또는 **[삭제]** 누름)
메시지 보내기	**[메시지]** 누른 후 원하는 번호 선택 → **[확인]** 누름 → 메시지 작성 후 보내기(51쪽)
이동하기	**[이동]** 누름 → 이동하고자 하는 그룹 선택 → 이동할 구성원 누름
그룹정보* **확인하기**	**[그룹정보]** 누름 → 정보 확인 또는 설정 후 **[저장]** 누름
삭제하기	**[삭제]** 누름 → 삭제할 그룹원 선택 후 **[확인]** 누름(모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누른 후 **[확인]** 누름)

★ **[그룹 미지정]** 선택 시 나타나지 않습니다.

그룹 추가

1 추가 목록 화면에서 [PHONE] 눌러 저장 위치 선택

2 **[추가]** 누른 후 그룹 정보 입력

	사진 등록(아이콘 누른 후 선택)
	이름 입력
	벨소리 선택(**[그룹벨 미지정]** 눌러 목록에서 선택)
	메시지링 선택(**[메시지링 미지정]** 눌러 목록에서 선택)
	비밀 그룹 설정/해제
	수신거부 설정/해제

3 입력이 끝나면 **[저장]** 누름

알아두기

- 비밀그룹으로 등록된 그룹은 비밀번호 입력 후 확인할 수 있으며, 검색어를 입력해 전화번호를 찾을 수 없습니다.
- 기존 그룹의 정보를 변경할 때는 해당 그룹 선택 후 **[그룹정보]** 선택하세요.
- USIM에 그룹을 등록할 경우 사진, 그룹벨, 메시지링, 비밀그룹, 수신거부 설정을 할 수 없습니다.

그룹으로 메시지 보내기

1 그룹 목록 화면에서 **[그룹메시지]** 누름

2 메시지 보낼 그룹명 선택

3 원하는 그룹원 선택 후 **[확인]** 누름

4 메시지 작성 후 보내기(메시지 보내기 → 51쪽)

그룹 삭제

1 그룹 목록 화면에서 **[삭제]** 누름

2 삭제할 그룹명 선택후 **[확인]** 누름
- 등록된 모든 그룹을 삭제하려면 **[모두선택]** ➜ **[확인]** 누름

그룹 미지정은 삭제할 수 없습니다.

즐겨찾기

1 화면에서 **[전화부]** 누름

2 **[즐겨찾기]** 탭 선택

3 **[추가]** 눌러 등록할 구성원 선택
- 등록된 구성원의 위치를 이동하려면 **[위치이동]** 누름
- 등록된 구성원을 삭제하려면 **[삭제]** 누름

즐겨찾기 이용

1 원하는 구성원 누름

2 원하는 아이콘 선택해 이용

음성통화	전화 걸기(35쪽)
영상통화	영상 전화 걸기(32쪽)
메시지	메시지 보내기(51쪽)

MEMO

3. 메시지

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

: 새 문자 메시지
: 확인한 문자 메시지
: 새 음성 메시지
: 새 영상 메시지
: 새 MMS
: 확인한 MMS
: 새 예쁜 편지
: 확인한 예쁜 편지

받은메시지

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[받은메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 메시지 내용 확인

알아두기

- 메시지 확인 시 음량▲/음량▼ 누르면 글씨 크기가 확대/축소됩니다.
- 메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다. (메시지 설정 → 129쪽)

보낸메시지

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[보낸메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

음성/영상메시지

받은 음성/영상 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[음성/영상메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

개인보관

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
개인보관 메시지로 저장하려면 받은메시지, 보낸메시지 화면에서 **[개인보관]** 누른 후 **[이동]**을 누르세요.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[개인보관]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 누름

임시보관

메시지 작성 중 **[임시보관]**을 선택한 메시지가 저장됩니다.
보관된 메시지를 작성하여 보낼 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[임시보관]** 선택

3 원하는 메시지 선택하여 작성 후 보내기

예약메시지

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다.
보관된 예약메시지의 내용 및 전송 설정 상태를 수정할 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[예약메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

광고서비스

광고 서비스에서 제공하는 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[광고서비스]** 선택

3 원하는 광고 메시지 선택 후 메시지 내용 확인

스팸메시지

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자를 미리 등록해야 합니다.(스팸 차단/신고 → 130쪽)

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[스팸메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

문자컨텐츠

휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 확인하거나 MMS에 첨부해 보낼 수 있습니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[문자컨텐츠]** 선택

컨텐츠 다운로드	메시지아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
이미지/영상	휴대전화에 저장된 카드/사진, 영상 및 메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
예쁜 편지	휴대전화에 저장된 편지지
이모티콘	휴대전화에 저장된 이모티콘 및 메시지아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
사운드	휴대전화에 저장된 사운드 및 메시지아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기

영상채팅

영상 전화 중 문자로 채팅한 내용을 확인할 수 있습니다.
(영상채팅하기 → 34쪽)

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 탭 누른 후 **[영상채팅]** 선택

3 저장된 채팅 내용 확인

메시지 작성

단축 화면에서 **[메시지]** 길게 누름

단문의 문자 메시지뿐만 아니라 사진, 동영상 등의 다양한 멀티미디어와 아이콘이 첨부된 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.

문자 메시지 보내기

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 **[메시지작성]** 선택

3 메시지 내용 입력 후 **[확인]** 누름
- 전송 옵션을 설정하려면 **[설정]** 누름
- 메시지 내용을 미리보려면 **[미리보기]** 누름

4 **[확인]** 누름

5 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름

6 보내려면 **[전송]** 누름

MMS 보내기

메시지 내용이 한글 45자(영문 90자) 이상이거나 편지지, 글자/배경색 선택, 멀티미디어 파일을 첨부한 경우 또는 수신처가 이메일 주소인 경우 MMS로 전송됩니다.

1 화면에서 **[메시지]** 선택

2 **[메시지작성]** 선택

3 메시지 내용 입력 후 **[확인]** 누름
- 편지지를 적용하려면 **[편지지]** 누른 후 원하는 편지지 선택
- 글자/배경색을 적용하려면 **[글자/배경색]** 누른 후 원하는 색상 선택
- 파일을 첨부하려면 **[첨부하기]** 누른 후 원하는 파일 선택
- 전송 옵션을 설정하려면 **[설정]** 누름
- 메시지 내용을 미리보려면 **[미리보기]** 누름

4 **[확인]** 누름

5 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름

6 보내려면 **[전송]** 누름

알아두기 MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

MEMO

4. SHOW

- SHOW
- 비디오
- 팝업
- 검색어 입력하여 정보 검색
- 영상통화

SHOW

SHOW에서 제공하는 다양한 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

검색어 입력 후 통합 검색 사이트로 바로 접속

사이트 접속

알아두기 SHOW 인터넷 접속 시 일부 메뉴에서는 터치 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.

기본 커서 설정

메뉴화면 또는 바탕화면에서 SHOW 실행 시 선택될 메뉴를 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 [SHOW] 누름
- 또는 바탕화면에서 ▼ 눌러 [**인터넷**] 누름

2 [메뉴] 또는 — (좌) 누른 후 **기본커서설정** 누름

3 기본커서로 설정할 메뉴 선택 후 [선택] 또는 — (좌) 누름

4 설정하려면 [**설정**] 또는 [OK] 누름

즐겨찾기

자주 접속하는 사이트를 즐겨찾기에 등록하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

즐겨찾기 추가

1 즐겨찾기에 추가할 사이트에 접속

2 메뉴 누른 후 **즐겨찾기** 누름
- 현재 접속한 사이트를 추가하려면 [**현재사이트 추가**] 누름
- URL을 직접입력하여 추가하려면 [**직접입력 추가**] 누름

3 목록에 표시할 이름 및 사이트 주소 입력 후 [OK] 눌러 등록

비디오

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속해 실시간 방송, 음악, 동영상 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.(57쪽)

인터넷

무선 포털 사이트인 SHOW 인터넷에 접속합니다. 벨소리, 동영상, 그림 등 여러 가지 서비스를 이용하거나 정보를 검색할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 [SHOW] 누름
- 또는 바탕화면에서 ▼ 눌러 [인터넷] 누름

2 [인터넷] 누름

3 연결되면 서비스 이용

메뉴 선택	[OK] 누름
메뉴 이동	◀, ▲, ▼, ▶ 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 종료	종료 누름
글자 입력	입력창 선택 → 다이얼 키패드 눌러 글자 입력

다운로드팩

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. 게임, 메신저, e-book, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려받아 휴대전화에 설치한 후 SHOW 다운로드 사이트에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 [SHOW] 누름
- 또는 바탕화면에서 ▼ 눌러 [인터넷] 누름

2 [다운로드팩] 누름

컨텐츠 실행	[OK] 누름 또는 해당 아이콘 누름
이전 목록 이동	[*] 누름
다음 목록 이동	[#] 누름

웹서핑

휴대전화로 PC에서처럼 웹사이트를 빠르고 편리하게 이용할 수 있는 서비스입니다.

1 메뉴화면에서 [SHOW] 누름
- 또는 바탕화면에서 ▼ 눌러 [인터넷] 누름

2 [웹서핑] 누름

3 연결되면 서비스 이용

알아두기 웹서핑으로 인터넷 접속 시 일부 기능은 실행할 수 없습니다.

오픈넷

독립적인 무선망개방 서비스들을 하나의 공간에 모아, 고객이 언제 어디서든 자유롭게 독립 무선망개방 서비스를 검색, 접속하여 해당 독립 무선망개방 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 개방형 검색 포털 서비스입니다.

1 메뉴화면에서 [SHOW] 누름
- 또는 바탕화면에서 ▼ 눌러 [인터넷] 누름

2 [오픈넷] 누름

3 연결되면 서비스 이용

☑ *대기 상태에서 WINC 접속*

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서 바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

1 다이얼 화면에서 모바일 주소 입력 후 SHOW 누름

2 해당 인터넷 사이트로 이동

알아두기 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

마이홈1/마이홈2

무선 인터넷 접속 시 즐겨찾는 페이지나 사이트를 마이홈으로 설정할 수 있습니다.

☑ *마이홈 설정*

1 마이홈으로 설정할 사이트에 접속

2 메뉴 누른 후 **마이홈설정** 누름

3 목록에 표시할 이름 및 사이트 주소 입력 후 [OK] 눌러 등록

비디오

SHOW Video 사이트에 접속해 음악, 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나, 원하는 컨텐츠를 내려받아 재생할 수 있습니다. 리얼 뮤직벨은 휴대전화 벨소리로, 스크린 세이버는 휴대전화의 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

SHOW Video

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 음악, 동영상, 벨소리 등 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [비디오] 누름

2 [SHOW Video] 누름

3 연결되면 서비스 이용

메뉴 선택	[OK] 누름
메뉴 이동	◀, ▲, ▼, ▶ 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 종료	종료 누름
글자 입력	입력창 선택 → 다이얼 키패드 눌러 글자 입력

☑ *무선 인터넷 접속 상태에서*

컨텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

소리 크기 조절	의 음량 조절 아이콘을 누르거나, 음량▲/음량▼ 누름
일시 정지/계속 재생	⏸ / ▶ 누름
녹화 시작/정지	● / ■ 누름 (녹화된 파일은 보관함에 저장됨)
되감기	⏮ 길게 누름
빨리감기	⏭ 길게 누름
플레이어 종료	종료 누름

dosirak

KT의 음악 전문 사이트인 dosirak에 접속합니다. 최신 음악, 벨소리, 뮤직비디오 등 사이트에서 제공하는 다양한 음악 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [비디오] 누름

2 [dosirak] 누름

3 연결되면 서비스 이용

보관함

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠 또는 서비스 이용 중 녹화/녹음한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[비디오]** 누름

2 **[보관함]** 누름

3 재생할 컨텐츠 누름

소리 크기 조절	의 음량 조절 아이콘을 누르거나, 음량▲/음량▼ 누름
일시 정지/계속 재생	⏸ / ▶ 누름
이전 곡 재생	⏮ 누름
다음 곡 재생	⏭ 누름
되감기	⏮ 길게 누름
빨리감기	⏭ 길게 누름
반복 재생 선택	⇄ 누름
이름변경	보관된 컨텐츠의 이름 변경
파일정보	재생중인 파일 정보 확인
플레이어 종료	종료 누름

환경설정

SHOW Video 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[비디오]** 누름

2 **[환경설정]** 누름

조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 선택 ▪ 기본 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐 ▪ 항상 : 컨텐츠 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	컨텐츠 재생이 유지되는 시간 선택

메모리 정보

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 사용량 및 저장할 수 있는 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[비디오]** 누름

2 **[메모리 정보]** 누름

도움말

SHOW Video 보관함 또는 SHOW Video 목록에 표시되는 아이콘에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [비디오] 누름

2 [도움말] 누름

팝업

인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하거나 SHOW 팝업 사이트에 접속해 팝업 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

SHOW 팝업 컨텐츠 내려받기

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [팝업] 누름

2 [팝업 다운 받기] 누름

3 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기

내려받은 SHOW 팝업 컨텐츠를 대기 화면으로 설정

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [팝업] 누름

2 대기 화면으로 설정할 팝업 컨텐츠 누름

3 예 누른 후 [OK] 누름

검색어 입력하여 정보 검색

무선 인터넷 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 [검색] 누름

2 검색어 입력 후 확인 누름

3 원하는 검색 결과 선택해 사용하기

영상통화

영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의 등 SHOW 영상 통화 서비스를 이용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 사항은 KT에 문의하세요.

영상통화/채팅

상대방의 모습을 보면서 통화하거나 문자로 채팅을 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[영상통화/채팅]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

3 연결되면 영상 통화 또는 채팅하기

영상편지

SHOW 영상편지 사이트에 접속해 영상 메시지를 보낼 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[영상편지]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

3 연결되면 영상 메시지 녹화 후 전송

영상회의

상대방의 휴대전화가 영상회의 서비스를 지원하는 경우 최대 3명까지 선택하여 동시에 영상 통화를 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[영상회의]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

3 연결되면 영상회의 하기

영상회의 중 기능

☑ *영상회의 중 화면 변경*

영상 회의 화면을 변경하려면 **[레이아웃]** 누름

☑ *영상 회의 중 메뉴 실행*

영상 회의 중 메뉴를 실행하려면 **[메뉴]** 선택

참여자 초대	회의 참여자 추가로 초대하기
전체음소거/해제	회의 참여자의 음성 소거/해제
캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기
휴대폰 기능	메모, 일정, 메시지, 전화번호부 기능 사용
대체영상 선택	애니콜 앨범 또는 기본 이미지에서 대체 영상을 선택하거나 내 영상 녹화 또는 캡처
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기

☑ *영상 회의 중 발언제어*

영상 회의 중 **[발언제어]** 누른 후 발언제어할 회의 참가자 선택 후 **[확인]** 누름

SHOW 통화앨범

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[SHOW 통화앨범]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

SHOW 사랑지수

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[SHOW 사랑지수]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

3 연결되면 영상 통화 또는 사랑지수 그래프 보기

SHOW 콜중진담

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[SHOW 콜중진담]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 통화기록에서 선택하려면 🔍 누름

3 연결되면 영상 통화 또는 진실지수 그래프 보기

서비스 설명

영상통화 서비스에 대한 설명 및 최신 서비스 또는 사용 요금에 대한 안내문을 볼 수 있습니다.

1 바탕화면에서 ▼ 눌러 **[영상통화]**–**[서비스 설명]** 선택
- 또는 메뉴화면에서 **[영상통화]** 누름

2 원하는 서비스 선택 후 확인

5. 엔터테인먼트

- 카메라
- 앨범
- TV
- 음악
- 애니콜기능

카메라

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 키 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다.
  또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 촬영음, 저장 위치 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 73쪽)

카메라 촬영 모드 화면 설명

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.
카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 화면을 누르세요.

[카메라/동영상] 누름

- 또는 메뉴화면에서 **[카메라]** 선택

알아두기 줌 배율을 조절하려면 [음량▲]/[음량▼] 누르세요.

아이콘	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ■ : 카메라 ■ : 캠코더	누른 후 또는 누름
일반 촬영 *	사진 촬영 모드 선택	일반 촬영 누른 후 원하는 사진 촬영 모드 선택
장면 모드 *	장면 모드 선택	장면 모드 누른 후 원하는 장면 모드 누름
저장 영역 *	저장 영역 선택	저장 영역 눌러 선택
*	**동영상 촬영 모드 선택** ■ : 저장용 동영상 ■ : 전송용 동영상	누른 후 원하는 동영상 촬영 모드 누름
1600 x1200 *	사진 크기	1600 x1200 누른 후 원하는 사진 크기 선택
176 x144 *	동영상 크기	176 x144 누른 후 원하는 동영상 크기 선택
	사진/동영상 촬영 시 세부 환경 설정(73쪽)	누른 후 환경 설정

아이콘	설 명	실 행 방 법
AF *	포커스 설정	AF 누른 후 포커스 선택
*	뽀샤시 효과 선택	눌러 선택
Off	타이머 설정	Off 누른 후 타이머 선택
0.0	화면 밝기 선택	0.0 누른 후 / 눌러 밝기 조절
	앨범 보기	누른 후 앨범 보기

★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우 지원하지 않습니다.
★ 셀프 촬영 시 선택할 수 있습니다.
★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우에만 나타납니다.

사진 촬영하기

일반 촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[일반촬영]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

스마일샷

피사체가 웃을 경우 자동으로 촬영됩니다.
인물 사진 찍을 때 이용하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[스마일샷]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 스마일샷 촬영 대기 상태가 됩니다.

5 촬영하려는 상대방 얼굴에 카메라 렌즈를 맞추면 상대방이 웃는 순간에 촬영됨
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 스마일샷은 최대 3명까지 촬영 가능하며 모두 웃어야 촬영됩니다.

연속 촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[연속촬영]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 길게 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기
- 촬영 길게 누르고 있는 동안 최대 12장까지 사진이 연속으로 촬영됩니다.
- 사진크기는 640 x 480과 320 x 240을 지원합니다.

분할 촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[분할촬영]** 선택

3 분할 누른 후 원하는 분할 모드 선택

4 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

5 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 사진크기는 400 x 240을 지원합니다.

파노라마

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 하나의 사진으로 연결해 저장합니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[파노라마]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 [촬영] 누름
- 촬영 시 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동

5 촬영을 끝내려면 [촬영] 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 사진크기는 640 x 480과 320 x 240을 지원하며 상하/좌우로 이동하여 촬영 후 사진크기는 달라질 수 있습니다.

명함인식

카메라로 명함을 촬영하면 명함의 정보가 자동으로 인식되는 기능입니다. 명함에 있는 이름, 전화번호, 팩스번호, 전자 우편 등의 정보를 문자로 인식하여 전화번호부에 등록할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[명함인식]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 명함의 언어 선택

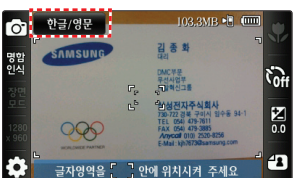

한글/영문	한글/영어 인식
한자	한자 인식

5 명함의 글자 영역을 기준선 위치 안에 맞추기

6 [촬영] 살짝 눌러 초점 맞추기

7 명함을 촬영하려면 [촬영] 누름

8 명함 인식 결과 화면에서 인식된 정보를 등록

☑ *인식된 명함 정보 수정*

명함 정보가 정확하게 인식되지 않을 경우 인식된 명함 정보를 수정할 수 있습니다.

1 명함 인식 결과 화면에서 등록하고자 하는 항목 선택

2 항목(이름, 휴대폰, 이메일 등)에 맞게 내용 수정 후 등록

알아두기

- 자동초점이 맞지 않을 경우 촬영되지 않으며, 어두운 곳보다 밝은 곳에서 촬영하세요.
- 명함의 바탕색과 글자 색상이 다양하거나 촬영한 명함의 글자가 작거나 흐들린 경우 인식률이 떨어질 수 있습니다.
- 명함 인식 기능은 인공지능 기법으로 제작되었으며 촬영 환경 등 경우에 따라 인식이 잘못될 수도 있습니다.
- 한글 4자 이상 또는 이름이 아닌 경우 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.

셀프촬영

영상 전화 카메라 렌즈를 이용해 자신의 모습을 촬영할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 [일반 촬영] 누른 후 **[셀프촬영]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 [촬영] 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

장면모드 촬영하기

피사체의 상태 또는 주변 환경, 촬영 상황에 따른 다양한 장면 모드를 선택하여 촬영할 수 있습니다.
장면 모드 촬영 시 사용자가 밝기를 조절할 수 없습니다.

일반

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[일반]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

인물

인물을 보다 자연스럽게 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[인물]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

풍경

녹색의 나무들이나 푸른 하늘 등을 강조한 풍경 사진을 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[풍경]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

스포츠

움직임이 많은 아이들의 모습이나 빠르게 움직이는 장면을 순간 포착할 수 있는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[스포츠]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

일몰/새벽

일몰 및 새벽의 색감을 강조하여 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[일몰/새벽]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

야간

저녁 때나 주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 눌러 **[야간]** 선택 후 **[확인]** 누름

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 촬영 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

동영상 촬영하기

저장용 또는 전송용 동영상을 촬영할 수 있습니다.

저장용 동영상

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 누른 후 누름

2 누른 후 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영을 잠시 멈추려면 누르세요.

5 촬영을 끝내려면 또는 누름
- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

전송용 동영상

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 누른 후 누름

2 누른 후 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(64쪽)/밝기 조절(65쪽)
- 세부 환경 설정(73쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영을 잠시 멈추려면 누르세요.

5 촬영을 끝내려면 또는 누름
- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 전송용 동영상의 경우 크기는 176 x 144를 지원하며 촬영 시간은 5, 10, 15, 30초로 제한되어 있습니다.

세부 환경 설정

사진/동영상 촬영 시 세부 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

사진/동영상	■ 화이트밸런스 : 촬영 장소의 조명 조건 선택 ■ 특수효과 : 사진 촬영 시 원하는 특수효과 선택하여 적용 ■ ISO★ : 빛의 감도 선택 – 빛의 감도를 조절하는 기능으로 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 곳, 어두운 곳에서 촬영할 때에는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다. ■ 측광방식★ : 화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절 – 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용(풍경 사진) – 스팟 : 중앙의 녹색 점 위치를 기준으로 측정 (인물 사진) – 중앙 : 중앙 부분만 측정(인물 사진) ■ 사진/동영상★화질 : 사진/동영상의 저장 화질 선택 (고급, 중급, 일반) – 화질을 고급으로 선택하면 사진의 화질은 좋으나 저장 용량이 늘어납니다.
설정	■ 가이드라인 : 가이드 라인 표시 설정/해제 ■ 촬영 후 확인 : 사진/동영상 촬영 후 확인 여부 설정 ■ 촬영음★ : 사진 촬영음 선택 ■ 소리녹음★ : 동영상 촬영 시 소리 녹음 여부 설정 ■ 저장위치 : 사진/동영상의 저장 위치 선택 ■ 전송용 동영상 시간★ : 전송용 동영상 촬영 시간 선택

★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우 지원하지 않습니다.
★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우에만 나타납니다.

앨범

휴대전화에 저장된 사진, 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

- 사진, 동영상 보기 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다. 화면을 드래그하여 이전/다음 사진, 동영상을 확인할 수 있습니다.

앨범 화면 설명

1 메뉴화면에서 **[앨범]** 선택

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

❶	사진 보기 방법 변경 ■ : 폴로라이드로 형식으로 보기 ■ : 바둑판 형식으로 보기 ■ : 세로로 보기
❷	저장된 사진 슬라이드쇼로 보기 (화면을 누르면 아이콘 표시) ■ / : 이전/다음 사진 보기 ■ / : 일시 정지/계속 재생
❸	앨범 보기 모드 선택(전체, 앨범★, 월별, 종류 저장위치★)
❹	■ 전송 : 포토앨범 업로드 및 블루투스로 사진 보내기 ■ 이동★ : 앨범 간의 사진 이동/복사 ■ 이름변경 : 사진 또는 앨범의 이름 변경 ■ 삭제 : 개별 또는 모든 사진 삭제하기

★ 기본 앨범 외 앨범을 추가하려면 앨범을 선택하세요.
★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.
★ 기본 앨범 외 등록된 앨범이 있는 경우 또는 별매품인 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

알아두기 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본앨범에 저장됩니다. 새 앨범을 만든 후 기존의 사진 또는 동영상을 새로 만든 앨범으로 이동할 수 있습니다.

사진 보기/편집하기

사진 보기

1 메뉴화면에서 **[앨범]** 선택

2 원하는 사진 선택 후 사진보기

▪ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

	사진 확대/축소하기 ▪ : 사진 확대하기 ▪ : 사진 축소하기
전송	▪ 메시지 전송 : 사진을 메시지로 전송 ▪ 포토앨범 업로드: 사진을 포토앨범 사진샵 사이트의 앨범으로 전송 ▪ 사진샵 꾸미기 : 포토앨범 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 꾸미거나, 꾸민 사진을 휴대전화로 전송 ▪ 포토앨범 보기 : 포토앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진 확인 ▪ 이용 안내 : 사진 전송에 대한 도움말 확인
설정	상황별(전화번호부, 바탕화면, 터치 잠금 화면, 전화 올 때/걸 때, 전원 켤 때/끌 때, 위젯화면 설정)로 나타나는 화면 이미지로 설정
편집	▪ 포토스튜디오 : 사진 편집하기(76쪽) ▪ 영상제작 : 저장된 사진을 영상으로 제작하기(77쪽) ▪ 그림그리기 : 선택한 사진에 그림 그리기 ▪ 메모하기 : 선택한 사진에 메모하기 ▪ 이름변경 : 선택한 사진의 이름 변경
상세정보	파일이름, 파일형식, 날짜, 용량, 크기 등의 상세정보
삭제	선택한 사진 삭제하기

포토 스튜디오로 사진 편집하기

1 메뉴화면에서 **[앨범]** 선택

2 원하는 사진 선택
- 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

3 **[편집]** 누른 후 **포토스튜디오** 선택

4 원하는 항목 선택해 편집
- 실행한 편집을 한 단계 취소하려면 **[실행취소]** 누르세요.

자동보정	사진을 자동으로 보정
회전	사진을 90°씩 회전하거나 상하/좌우로 반전
잘라내기★	사진을 원하는 크기로 자르기
효과	사진에 원하는 색상 효과주기

★ 잘라낼 위치를 이동하려면 사진에 표시된 박스를 원하는 위치로 드래그하세요.

5 편집이 끝나면 **[저장]** 누름
- 다른 이름으로 저장하려면 **[별도저장]** 누르세요.
- 실행을 취소하려면 **[실행취소]** 누르세요.

동영상 보기

1 메뉴화면에서 **[앨범]** 선택

2 원하는 동영상 선택
- 동영상의 ▶ 외 다른 부분을 눌러 선택하세요.

전송★	▪ 메시지 전송: 동영상을 메시지로 전송 ▪ 멀티 앨범 전송 : 동영상을 온라인 앨범으로 전송 ▪ 멀티 앨범 보기 : 온라인 앨범에 접속해 동영상 보기 ▪ 이용 안내 : 동영상 전송에 대한 도움말 확인
설정	상황별(바탕화면, 수신벨, 전화 걸 때, 켤 때/끌 때)로 나타나는 화면 이미지로 설정
편집	▪ 영상제작★ : 저장된 사진을 영상으로 제작하기(77쪽) ▪ 이름변경 : 선택한 동영상의 이름 변경
상세정보	파일이름, 파일형식, 날짜, 용량, 촬영시간, 크기 등의 상세정보
삭제	선택한 동영상 삭제하기

★ 전송 가능한 크기의 동영상일 경우에만 나타나며, 외장 앨범의 동영상은 설정 기능을 지원하지 않습니다.

★ 영상 제작 시 176x144 사이즈로 촬영된 동영상 파일은 선택할 수 없습니다.

3 동영상 재생하려면 ▶ 누름

❚❚ / ▶	일시 정지/계속 재생
⏮	■ 짧게 : 이전 동영상 보기 ■ 길게 : 되감기
⏭	■ 짧게 : 다음 동영상 보기 ■ 길게 : 빨리 감기
🔊	🔊 의 음량 조절 아이콘을 누르거나, 음량▲ / 음량▼ 눌러 소리 크기 조절

알아두기
- 재생바를 드래그해서 원하는 부분의 영상을 볼 수 있습니다.
- 10초 이상 재생된 상태에서 ⏮ 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

사진/동영상으로 영상제작하기

1 메뉴화면에서 **[앨범]** 선택

2 원하는 사진 또는 동영상 선택 후 **[편집]** 누름
- 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.
  (동영상의 경우 ▶ 외 화면을 누르세요.)

3 **[영상제작]** 누름

4 편집할 사진 또는 동영상 선택
- 10개까지 선택할 수 있습니다.
- BGM을 추가하려면 **[BGM]** 탭 눌러 선택하세요.
- 선택한 사진 또는 동영상의 위치를 변경하거나 삭제하려면 **[편집]** 누른 후 드래그를 하여 실행하세요.

5 저장하려면 **[저장]** 누름

알아두기
영상제작 시 다른 휴대전화로부터 전송 받은 동영상이나 다른 휴대전화에서 촬영한 동영상을 선택한 경우 영상제작에 실패할 수 도 있습니다.

TV

개인 휴대형 이동 방송 서비스로, 휴대전화를 이용해 언제 어디서나 TV, Radio 등을 이용하거나, 녹화 또는 녹음하여 컨텐츠로 보관할 수 있습니다.

지상파 DMB 안테나 사용 방법

TV 기능을 이용하려면 먼저, 지상파 DMB 안테나를 반드시 휴대전화에 연결하세요.

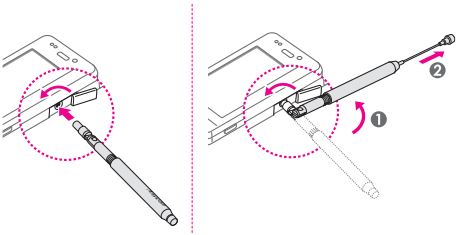

알아두기 지상파 DMB 시청 및 청취 시 안테나를 그림과 같이 장착한 후 끝까지 뽑아서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

TV 시청

1 메뉴화면에서 [TV] 선택
- 저장된 채널이 없는 경우 채널 검색 실행됨
- 이전에 시청했던 채널이 있는 경우 이전 채널로 바로 접속됨

2 (Radio 청취 화면일 경우) [TV] 탭 선택 후 원하는 채널 누름

3 방송보기
- 전체 화면으로 보려면 화면, [**전체화면**] 또는 취소 누름
- **전체화면**에서 아이콘을 보려면 화면 누름 (**채널보기** 화면으로 보려면 아이콘 표시 후 [**채널보기**] 누름)

4 DMB를 종료하려면 종료 누름

Radio 청취

1 메뉴화면에서 [TV] 선택

2 (TV 시청 화면일 경우) [Radio] 탭 선택 후 원하는 채널 누름

3 방송 듣기
- 전체 화면으로 청취하려면 화면, [**전체화면**] 또는 취소 누름
- **전체화면**에서 아이콘을 보려면 화면 누름 (**채널보기** 화면으로 보려면 아이콘 표시 후 [**채널보기**] 누름)

4 DMB를 종료하려면 종료 누름

시청/청취 중 기능 설명

1 방송 시청/청취 중 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

CH ▲/CH ▼★	채널 이동
채널보기	채널 화면 보기로 전환
화면캡처★	화면 캡처하기(또는 📷/⏺ 누름)
녹화/녹음★	방송 녹화/녹음하기(또는 📷/⏺ 길게 누름)
취침예약★	취침 예약하기
화면설정★	DMB 시청 시 화면크기, 시청 환경 선택 ■ 화면 크기 : 전체화면, 4:3 화면 중 선택 ■ 시청 환경 : 실외/실내 시청 환경 선택
소리 크기 조절	🔇/🔊 또는 음량▲/음량▼ 누름

★ 전체화면 시청 중 일 때만 실행할 수 있습니다.

알아두기
- 블루투스 재생 중에는 녹화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 화면 설정은 시청 환경에 따라 최적화된 화질을 제공합니다.
- 실내 시청 환경 선택 시 ☀-/☀+ 눌러 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

취침 예약

일정한 시간이 지나면 자동으로 DMB가 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중 화면 누름
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 **[취침예약]** 선택
- 취침 예약이 설정되어 있는 경우 **[예약취소]**로 나타납니다. 예약은 취소하거나 수정할 수 있습니다.

3 원하는 시간 설정
- 다이얼 : 드래그해 원하는 수치로 설정하세요.
- 키입력 : 원하는 시간 입력

4 예약하려면 **[설정]** 누름

제스처를 통해 기능 실행하기

시청/청취 중 손가락을 화면에 대고 움직여 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.(단, 녹화 중 미지원)

↑ ↓	채널 이동
← →	음량 조절

채널 검색/채널 보기

1 메뉴화면에서 [TV] 선택

2 (**전체화면**일 경우)
화면 눌러 아이콘 표시 후 **[채널보기]** 누름

3 **[수도권]** 또는 **[전국]** 선택 후 **[채널검색]** 누름
- 채널 검색을 취소하려면 **[검색중지]** 누르세요.

4 검색이 완료되면 채널 보기

5 DMB를 종료하려면 종료 누름

컨텐츠 확인

시청 중 캡처하거나 녹화/녹음한 컨텐츠를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

채널 검색 화면에서 **[컨텐츠 보관함]** 탭 선택
- 컨텐츠를 삭제하려면 **[삭제]** 누름

음악

플레이어를 실행해 컨텐츠를 감상할 수 있습니다.

■ 동영상 컨텐츠 재생 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

음악 화면 설명

1 메뉴화면에서 **[음악]** 선택

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

	음악 목록 보기 방법 변경
	원하는 음악 검색하기
	파일별, 앨범 별 음악 목록 또는 SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠 목록 보기
	■ 선택재생 : 원하는 컨텐츠 음악 선택 재생 ■ 파일복사★ : 내장/외장 메모리간 파일 복사 ■ 보호설정 : 컨텐츠를 삭제할 수 없도록 설정 ■ 파일삭제 : 개별 또는 모든 컨텐츠 삭제하기

★ 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

음악 재생 중 기능 설명

원하는 아이콘 눌러 기능 실행

	재생 목록 보기
	파일 목록 화면 보기
재생 바★	
재생 도구	■ : 소리 크기 조절 ■ : 이전 곡 재생 / 길게 누르면 되감기 ■ / : 일시 정시 / 재생 ■ : 다음 곡 재생 / 길게 누르면 빨리감기
	반복 재생 선택 ■ : 반복 재생 없음 ■ : 한 곡 반복 ■ : 전체 반복 ■ : 랜덤 반복

A—B	구간 반복 재생 방법 ▪ 시작 부분 재생 시 A—B 누름 ➜ 끝 부분 재생 시 A↔B 누름 ➜ 지정한 부분 반복 재생됨 ▪ 구간 반복을 취소하려면 A↔B 누름
파일정보	컨텐츠 정보 보기

★ **재생 바**에서 원하는 위치를 누르거나 드래그하면 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.

알아두기 스테레오 헤드셋을 연결 후 음악 재생 시 EQ(이퀄라이저)를 선택할 수 있습니다.

애니콜기능

애니콜 휴대전화에서 제공하는 여러 가지 놀이 기능과 다양한 고급 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

마이펫과 놀기 2

휴대전화에 가상의 펫(강아지)을 분양받아 먹이를 주거나 돌봐주고 같이 게임도 하면서 키우는 기능입니다.
휴대전화 구입 시 제공되는 게임 머니(10,000G)로 펫을 입양하고 여러가지 펫 아이템 구입 및 각종 서비스를 받을 수 있습니다. 다양한 펫 활동에 참가하면 게임머니를 받습니다.

마이펫과 놀기2를 사용하시려면 먼저 펫 분양을 받으신 후 사용하세요.

펫 샵에서 분양받기

1. 위젯 화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[마이펫과 놀기 2]** 선택
2. 선택 후 **[선택]** 누름
3. 펫 샵 안내글 확인 후 **[확인]** 누름
4. 원하는 품종 선택하여 펫 정보 확인 후 **[선택]** 누름
5. 원하는 성별 선택 후 **[선택]** 누름

6 펫의 성격을 조절하려면 세부 항목 조절 후 **[확인]** 누름
- 세부 항목의 정보를 확인하려면 **[세부사항]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

7 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름
- 세부 항목을 설정하지 않으면 바로 8번 과정을 진행합니다.

8 원하는 무늬 선택 후 **[선택]** 누름
- 펫의 다른 방향을 보려면 원하는 방향의 화살표를 누르세요.
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

9 확인 화면이 나타나면 **[확인]** 누름

10 펫 이름을 지으려면 **[확인]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

11 펫 이름 입력 후 **[확인]** 누름

12 펫 인사말 화면이 나타나면 **[확인]** 누름

펫 보호센터에서 분양받기

펫 보호센터에서는 펫 샵보다 좀더 저렴한 가격으로 펫을 분양받을 수 있습니다.

1 위젯 화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[마이펫과 놀기 2]** 선택

2 선택 후 **[선택]** 누름

3 펫 보호센터 안내글 확인 후 **[확인]** 누름

4 원하는 품종 선택 후 **[선택]** 누름
- 펫의 상태를 보려면 **[상태]** 누름

5 펫 이름을 지으려면 [확인] 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

6 펫 이름 입력 후 **[확인]** 누름

7 펫 인사말 화면이 나타나면 **[확인]** 누름

돌보기 화면

마이펫을 분양받은 후에는 펫 돌보기 화면에서 여러 가지 키우기 기능과 놀이 기능을 이용할 수 있습니다.
밥 먹기, 목욕하기, 잠자기 등은 물론 여러가지 훈련을 시킬 수 있습니다.

침실	아이템 박스	소유중인 모든 아이템 확인
	옷장	다양한 액세서리로 펫 꾸미기
	스낵 먹이기	맛있는 간식 주기
	침대	재우거나 펫 관리하기
거실	카메라	펫과 함께 사진 촬영하기
	TV	TV 시청하기
	앨범	애니콜 앨범의 사진 보기
욕실	욕조	펫 씻기기
	세면대	펫 이 닦기기, 빗질하기
서재	달력	일정 확인 및 관리(My다이어리 → 112쪽)
	영어책	펫과 함께 영어 퀴즈 풀기(영어퀴즈 → 104쪽)
	밥 그릇	사료주기
마당	외출하기	외출하기(펫 샵, 펫 클리닉, 펫 보호센터)
	미니 게임	펫과 함께 게임하기(게임 → 100쪽)

홈 쇼핑

사료 주기, 씻기기, 빗질하기 등 펫을 돌보려면 보유중인 게임 머니(G)를 사용하여 홈 쇼핑에서 먹이, 펫 샴푸 등을 구입해야 합니다.
각 장소에 어울리는 아이템은 사서 집을 꾸미거나 배경 음악을 사서 펫과 함께 들을 수도 있습니다.

1 돌보기 화면에서 **[메뉴]** 누름

2 **[홈쇼핑]** 누름

3 홈쇼핑 안내 화면에서 **[확인]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

4 [◀]/[▶] 눌러 원하는 아이템 카테고리 선택

5 원하는 아이템 선택 후 **[선택]** 누름

6 확인 화면에서 **[확인]** 누름

7 수량 선택 후 **[확인]** 누름

펫 보관함 확인

보관 중인 펫을 확인하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 기존의 펫을 선택해 떠나 보낼 수 있고 새로운 펫을 분양받을 수도 있습니다.

1 침실에서 침대 선택

2 **[펫 관리]** 선택

3 보관된 펫 확인
- 상태보기, 이름 바꾸기, 작별인사를 하려면 **[메뉴]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

마이펫 훈련

새로운 재주나 순종을 배우기 위해 펫을 훈련할 수 있습니다.

1 위젯 화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[마이펫과 놀기 2]** 선택

2 **[훈련하기]** 누름

3 훈련할 명령 선택
- 펫이 명령을 실행하거나 거부합니다.

명령	[뛰어], [악수], [앉아] 선택 펫이 자라면서 선택 목록 추가됩니다.
칭찬하기	펫을 한번 누르거나 **[칭찬하기]** 선택
벌주기	펫을 빠르게 세번 누르거나 **[벌주기]** 선택

4 명령을 따르지 않으면 훈련 반복
- 여러 번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.

알아두기 펫의 지능이 높을수록 명령을 빠르게 실행할 수 있습니다.

나만의 햅틱

나만의 햅틱을 만들어 매너 모드의 진동벨로 사용할 수 있습니다.(매너 모드 설정 → 126쪽)

나만의 햅틱 만들기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**-**[나만의 햅틱]** 선택

2 **[만들기]** 누름

3 원하는 진동 패턴 선택 후 타임라인으로 드래그

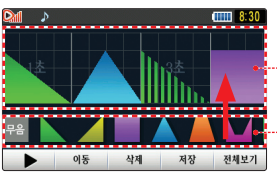

4 진동의 강도 및 길이를 조절하려면 타임라인에서 조절할 진동 패턴 선택 후 강도 및 길이 조절

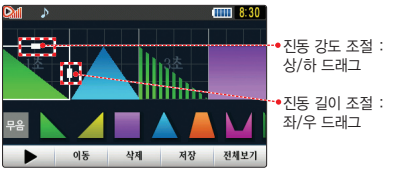

5 저장하려면 **[저장]** 누름

- 미리 재생하려면 **[▶]** 누름
- 타임라인의 진동 패턴 위치를 바꾸려면 **[이동]** 누른 후 이동할 진동패턴 선택 후 원하는 타임라인으로 이동 후 **[확인]** 누름
- 타임라인의 진동 패턴을 삭제하려면 **[삭제]** 누른 후 삭제할 진동패턴 선택 후 **[확인]** 누름
- 타임라인 전체를 보려면 **[전체보기]** 누름

나만의 햅틱 사용하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[나만의 햅틱]** 선택

2 목록에서 원하는 햅틱 선택 후 사용하기

이름변경	선택한 햅틱의 이름변경
설정	선택한 햅틱을 매너 모드의 진동벨로 설정
편집	선택한 햅틱 편집하기

햅틱 삭제하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[나만의 햅틱]** 선택

2 **[삭제]** 누름

3 삭제할 햅틱 선택 후 [확인] 누름
- 모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누른 후 **[확인]** 누름

알아두기 제품 구입 시 기본으로 제공되는 햅틱(패턴1, 2, 3)은 이름변경 및 삭제할 수 없습니다.

음성으로 전화걸기

이름을 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.
(음성으로 걸기 → 36쪽)

블루투스

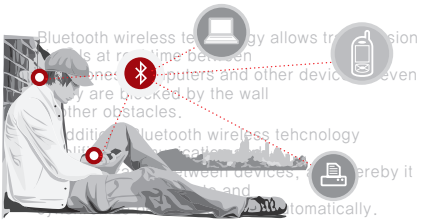

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다.

블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 사용모드 설정/해제

블루투스 사용모드로 설정하거나 해제할 수 있습니다. 제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 먼저 블루투스 사용모드를 설정하세요.

알아두기 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.

블루투스 사용모드 설정/해제하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[블루투스]** 선택

2 **[내정보]** 누른 후 설정/해제 항목에서 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

- 블루투스 화면에서 누르면 자동으로 블루투스 사용모드로 설정되며 기기 검색이 실행됩니다.
- 설정되면 화면 상단에 아이콘( )이 표시됩니다.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요.

	블루투스 사용모드 설정 상태
	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 연결

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또는 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다. 블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색한 후 원하는 기기를 선택하세요. 해당 기기에서 제공하는 서비스 중 원하는 서비스를 선택하여 연결하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기
- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

연결

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[블루투스]** 선택

2 **[검색]** 눌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우에는 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[검색설정]** 누름
- 검색된 기기가 많을 경우 표시됩니다. 원하는 기기가 있는 페이지를 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 또는 **[검색중지]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 방향으로 드래그
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 서비스 목록에서 원하는 서비스 선택
- 스테레오 헤드셋 : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, DMB 방송, AAC 포맷의 동영상 또는 SHOW 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)
- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

5 **[연결]** 누름

6 연결되면 서비스 이용

알아두기
- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 스테레오 헤드셋 서비스를 선택하면 자동으로 핸즈프리 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 모노 헤드셋의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

연결 해제

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**-**[블루투스]** 선택

2 연결된 기기 선택

3 연결된 기기 확인
- 연결 정보를 확인하려면 **[기기정보]** 누름

4 연결 해제하려면 **[연결해제]** 누름

5 **[예]** 선택

통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다.(헤드셋에서 지원되는 기능에 따라 통화 방법이 다르거나 지원하지 않을 수 있습니다.)
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 통화하려면 **[휴대폰으로 통화전환]**을 누르세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 **[헤드셋으로 통화 전환]**을 누르거나 헤드셋의 [통화] 버튼을 누르세요.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

파일 가져오기	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 ▪ 가져온 파일은 내장 메모리의 my files 폴더에 저장
파일 전송	메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	▪ 폰 정보에 등록된 명함 전송 (폰 정보 → 138쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	▪ 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화부 → 42쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	▪ 앨범에 저장된 사진 선택해 전송(앨범 → 74쪽) ▪ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장

알아두기

- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.

데이터 가져오기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[블루투스]** 선택

2 돌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우에는 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[검색설정]** 누름
- 검색된 기기가 많을 경우 표시됩니다. 원하는 기기가 있는 페이지를 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 또는 **[검색중지]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 방향으로 드래그
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 서비스 목록에서 **[데이터 통신]** 서비스 선택

5 **[연결]** 누름

6 **[파일 가져오기]** 선택

7 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **[확인]** 누름

8 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

9 상대방 기기의 원하는 데이터가 있는 화면에서 **[전송]** 누름 ➔ 데이터 선택 후 **[이동]** 누름
- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 **[예]** 누름

데이터 보내기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[블루투스]** 선택

2 눌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우에는 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[검색설정]** 누름
- 검색된 기기가 많을 경우 표시됩니다.
  원하는 기기가 있는 페이지를 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 또는 **[검색중지]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 방향으로 드래그
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 서비스 목록에서 **[데이터 통신]** 서비스 선택

5 **[연결]** 누른 후 **[파일 전송]** 선택

6 전송할 데이터가 있는 화면에서 **[전송]** 누름 ➜
데이터 선택 후 **[이동]** 누름

7 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리)
입력 후 **[확인]** 누름

8 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

9 상대방 휴대전화의 수신 확인 화면에서 **[예]** 선택
- 이전에 연결한 기기의 경우 공유 폴더 접근을 허락하면
  데이터가 전송됩니다.

데이터 받기

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 내 기기에서 비밀번호 입력 상태가 되면
비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력

3 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

4 수신 확인 화면에서 **[예]** 누름
- 데이터가 수신됩니다.

일부 기능 실행 중에는 데이터 수신을 할 수 없습니다.

블루투스 프린터 연결

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 프린터 검색하기

2 연결할 프린터 선택 후 방향으로 드래그
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

3 프린터 비밀번호 입력
- 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

4 서비스 목록에서 **[사진인쇄]** 선택

5 **[연결]** 누름

6 **[사진 인쇄]** 선택

7 원하는 사진 파일 선택 후 **[전송]** 누름
- 일부 프린터에서 동시에 선택할 수 있는 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

8 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정 후 **[확인]** 누름
- 인쇄 매수, 용지크기, 용지당 사진 수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

정보 확인하기

블루투스 이름, 주소 등의 내 정보를 확인하거나 이전에 등록된 기기 정보를 확인할 수 있습니다. 원하는 이름으로 기기 이름을 변경할 수도 있습니다.

내 정보 확인

블루투스 사용모드를 설정/해제하거나 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 기기 이름을 변경할 수도 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[블루투스]** 선택

2 **[내정보]** 선택 후 확인하기
- 기기 이름을 변경하려면 기기 이름을 누름

이전에 등록된 기기 정보 확인

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[블루투스]** 선택

2 이전에 등록된 기기 선택

3 **[기기정보]** 선택 후 정보 확인
- 등록된 기기를 삭제하려면 **[삭제]** 누름

번역기

해외 여행이나 출장 시 발생할 수 있는 여러 가지 상황에 대처할 수 있도록 간단한 회화 표현을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다. 목록에서 원하는 문장을 선택하면 해당 문장을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[번역기]** 선택

2 번역할 언어(영어, 일본어, 중국어) 선택하려면 **[영어▼]** 누름

3 원하는 상황 선택 후 예제 목록 선택

4 원하는 문장 선택 후 확인
- 음성을 들으려면 누름

삼성모바일닷컴

삼성모바일닷컴에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 컨텐츠 보관함의 환경설정을 할 수 있습니다. 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[삼성모바일닷컴]** 선택하세요.

컨텐츠를 내려받는 방법은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

파일뷰어

내장/외장 메모리에 저장한 그림 파일(jpg, bmp 등)과 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장 등)을 확인할 수 있습니다.

- 파일 보기 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[파일뷰어]** 선택

2 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

3 **[내장 메모리]** 또는 **[외장 메모리]** 선택 후 폴더 선택
- 파일 정렬 기준을 선택하려면 **[날짜순▼]** 누름

폴더추가	새 폴더 추가
검색	검색어 입력하여 파일 및 폴더 찾기
이동	파일 저장 위치 변경
삭제	개별 또는 모든 파일 삭제

4 원하는 파일 선택해 보기

▪ 화면을 누르면 확대/축소 아이콘이 나타납니다.

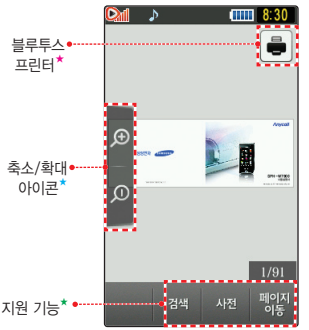

★ 블루투스를 이용하여 출력할 수 있습니다. (블루투스 프린터 연결 → 94쪽)

★ 축소/확대 아이콘을 눌러 원하는 크기로 볼 수 있습니다.

★ 파일 형식에 따라 지원 기능은 다를 수 있습니다.

알아두기

- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수 있습니다.
- 일부 파일은 소프트웨어 버전에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

지하철 노선도

수도권과 지방 도시(광주, 대전, 대구, 부산)의 지하철 노선도를 확인할 수 있습니다. 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 잡는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

즐겨찾기

즐겨찾기에 자주 가는 지하철 역 또는 경로를 등록하고 등록된 역이나 경로를 확인할 수 있습니다.

역 등록하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[지하철 노선도]** 선택

2 **[즐겨찾기]** 누른 후 **역** 탭 선택 후 **[추가]** 누름

3 원하는 역 선택 후 **[역등록]** 누름

- ▪ 출발역으로 지정하려면 **[출발역지정]** 누름
- ▪ 역정보를 보려면 **[역정보]** 누름
- ▪ 역 선택을 취소하려면 **[선택취소]** 누름

경로 등록하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[지하철 노선도]** 선택

2 **[즐겨찾기]** 누른 후 **경로** 탭 선택 후 **[추가]** 누름

3 원하는 지역, 출발역, 도착역 선택 후 **[최단시간]** 또는 **[최소환승]** 정보 확인

4 자주가는 경로로 등록하려면 **[경로등록] 누름**
- 선택한 경로의 운행 노선을 보려면 **[지도보기]** 누름

등록된 역/경로 삭제하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[지하철 노선도]** 선택

2 **[즐겨찾기]** 누른 후 **역** 탭 또는 **경로** 탭 선택 후 **[삭제]** 누름
- 추가하려면 **[추가] 누름**

3 삭제할 역/경로 선택 후 **[확인]** 누름
- 모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누름

경로찾기

출발역에서 도착역까지의 경로를 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[지하철 노선도]** 선택

2 **[경로찾기]** 누른 후 출발역과 도착역 선택
- 최단시간 경로를 확인하려면 **[최단시간]** 누름
- 최소환승 경로를 확인하려면 **[최소환승]** 누름

역검색

원하는 역을 검색하여 노선도를 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[지하철 노선도]** 선택

2 **[역검색]** 누른 후 검색할 역명 입력 후 역 선택
- 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하면 글자에 해당되는 역이 검색됩니다.
- 검색된 모든 역을 보려면 자판의 **[숨기기]** 누른 후 화면을 상/하로 스크롤 하세요.

3 원하는 역 선택 후 확인

출발역지정	선택한 역을 출발역으로 지정
역등록	선택한 역을 즐겨찾기로 등록
역정보	선택한 역의 열차시간 또는 환승정보, 출구정보 확인
선택취소	역 선택 취소

알아두기

- 지하철 노선도를 확대/축소하려면 화면을 누른 후 / 누르세요.
- 다른 도시의 노선도를 보려면 **[수도권▼]** 누른 후 선택하세요.
- 수도권, 대구, 부산의 경우 지하철 호선별 노선도를 보려면 **[전체노선▼]** 누른 후 원하는 호선을 선택하세요.
- 삼성모바일닷컴에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려받을 수 있습니다.

웰빙음악

휴대전화에서 기본적으로 제공하는 웰빙음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[웰빙음악]** 선택

2 원하는 뮤직 선택 후 듣기

일반 계산기

사칙연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[일반 계산기]** 선택

2 계산값 입력 후 연산 기호 선택

3 계산값 입력 후 = 누름

- 계산된 값이 나타납니다.
- 현재 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 C 누르세요.

MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장
Func	sin, cos, tan, log, ln 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력

생활 속 계산기

일상 생활 속에서 자주 사용되는 계산값(세일계산, 환전계산, 시간계산)을 입력해 쉽게 계산할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[생활 속 계산기]** 선택

2 원하는 계산기 탭 선택

3 값 입력 후 결과 확인

시간표

수업 시간표를 만들 수 있으며, 수업 시간 전에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[시간표]** 선택

2 원하는 칸 선택 후 **[과목입력]** 누르거나 원하는 칸 클릭

3 시간표 내용 작성
- [수업시간] 눌러 해당 과목이 입력될 수업 시간 모두 선택
- 알림 설정 시 알람벨/햅틱콘을 선택

4 시간표 작성이 끝나면 **[저장]** 누름

시간표 세부 설정하기

시간표에 표시할 교시 수, 수업시작, 수업시간 및 쉬는시간, 점심시간을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[시간표]** 선택

2 **[세부설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정
- 과목을 삭제하거나 편집하려면 [삭제], [편집] 선택

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

단위 환산

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도)

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[단위 환산]** 선택

2 원하는 단위 탭 선택

3 계산값 입력 후 기준 단위 선택

4 결과 확인하기

게임

기본으로 제공하는 게임과 마이펫 게임, G-Fun 게임을 즐길 수 있습니다.
마이펫 게임의 경우 게임 전 마이펫을 먼저 분양 받으세요.
(마이펫과 놀기 2 → 82쪽)
마이펫 게임에서 이기면 펫 쇼핑할 수 있는 G를 획득할 수 있습니다.

벅스헌터 터치

정해진 시간내에 모기, 파리, 바퀴벌레 등을 박멸하는 게임이며, 해당 벌레에 맞게 방충 장비를 선택하여 박멸할 수 있고 여러가지 미션 게임을 즐길 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[게임]-[벅스헌터 터치]** 선택

2 [STORY]-[START] 선택 후 게임하기
- 게임을 끝내려면 **종료** 누른 후 **예** 선택하세요.

스도쿠 월드 터치

총 81개의 칸으로 이루어진 퍼즐의 빈공간을 숫자로 채워넣는 게임입니다. 1부터 9까지 한 번씩만 사용하여 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다. 작은 박스의 가로줄, 세로줄에서도 같은 숫자가 중복되지 않도록 합니다.
게임에 대한 자세한 내용은 게임의 도움말을 확인하세요.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[게임]-[스도쿠 월드 터치]** 선택

2 화면의 안내대로 진입 후 게임하기
- 게임을 끝내려면 **종료** 누른 후 **예** 선택하세요.

미니게임 EX 터치

휴대전화에서 제공하는 다양한 미니게임을 즐길 수 있습니다. 각 미니 게임에 대한 자세한 설명은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]-[게임]-[미니게임 EX 터치]** 선택

2 원하는 난이도의 게임 선택 후 게임하기
- 게임을 끝내려면 **종료** 누른 후 **예** 선택하세요.

팡야 골프 터치

휴대전화에서 온라인 골프게임인 팡야를 즐길 수 있습니다. 게임 조작체계 및 게임진행 방법은 게임 설명을 참조하세요. 각 모드에 대한 자세한 설명은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[팡야 골프 터치]** 선택

2 **팡야시작** 선택 후 원하는 모드 선택 후 게임하기
- 내 정보를 보려면 **[내 정보]**를 선택하세요.
- 게임 환경을 설정하려면 **[환경설정]** 선택하세요.

행운의 복불복(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 행운의 복불복 게임을 즐길 수 있습니다.

게임 만들기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 게임을 만들려면 **[만들기]** 누름

3 항목의 입력 창 누른 후 게임 내용 입력 후 **[확인]** 누름

4 게임 항목 입력이 완료되면 **[확인]** 누름
- 게임 항목을 추가하려면 **[추가]** 누름
- 게임 항목을 삭제하려면 **[삭제]** 누름

5 게임을 저장하려면 **[저장]** 누름
- 게임 항목을 편집하려면 **[편집]** 누름

게임하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 원하는 게임 선택 후 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들거나 화면의 돌림판을 스타일러스를 이용하여 돌림
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.
- 게임의 이름을 변경하려면 **[이름변경]** 누름
- 게임 항목을 편집하려면 **[편집]** 누름

게임 삭제하기

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 [삭제] 누름

3 삭제할 게임 선택 후 **[확인]** 누름
- 저장된 게임을 모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누름

주사위(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 주사위를 실행할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[주사위(G-Fun)]** 선택

2 주사위를 던지려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

랜덤볼(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 랜덤볼을 실행할 수 있습니다. 임의의 숫자를 뽑을 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[랜덤볼(G-Fun)]** 선택

2 랜덤볼 선택 범위(숫자범위, 추첨개수) 설정 후 **[확인]** 누름

3 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

윷놀이(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 재미있는 윷놀이를 할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[윷놀이(G-Fun)]** 선택

2 윷놀이를 하려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

통나무 굴리기

펫이 통나무 위에서 균형 잡고 오래 버티면 이기는 게임입니다. 앞, 뒤 균형을 잡도록 펫의 위치를 조절합니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[통나무 굴리기]** 선택

2 원하는 리그 선택 후 **[확인]** 누름

3 리그 대진표 확인 후 **[확인]** 누름

4 게임을 시작하려면 **[게임 시작]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

5 균형을 잡으며 통나무 굴리기

스탕가

펫과 함께 공을 주고 받는 게임입니다. 막대를 움직여 날아오는 공을 받아치세요. 원하는 게임 모드와 난이도를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[스탕가]** 선택

2 게임을 시작하려면 **[게임 시작]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

3 게임 모드와 수준 선택 후 **[확인]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

4 날아오는 공 받아치기

경주

장애물을 넘어 먼저 도착하는 펫이 이기는 게임입니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[경주]** 선택

2 원하는 리그 선택 후 **[확인]** 누름

3 리그 대진표 확인 후 **[확인]** 누름

4 게임을 시작하려면 **[게임 시작]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

5 장애물을 넘으려면 **[점프]** 누름

딩동

펫이 이동하는 숫자를 기억했다가 자신의 순서에 펫과 똑같이 입력하는 일종의 기억력 게임입니다. 주어진 시간 안에 순서대로 입력해야 합니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[딩동]** 선택

2 게임을 시작하려면 **[시작]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

3 펫이 누른 번호 순서대로 누르기
- 다시 시작하려면 **[재시작]** 누름

영어퀴즈

펫이 영어 퀴즈를 내면 정답을 맞추는 게임입니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[게임]**–**[영어퀴즈]** 선택

2 **[확인]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

3 원하는 레벨 선택 후 **[선택]** 누름

4 원하는 토픽 선택 후 **[선택]** 누름

5 주어진 시간 안에 정답 선택 후 **[선택]** 누름
- 영어 사전을 보려면 **[영어 사전]** 누름
- 정답을 못 맞추면 힌트 보임

바이오리듬

생년월일을 입력하여 원하는 날짜의 바이오 리듬을 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[바이오리듬]** 선택

2 원하는 날짜 설정 후 **[확인]** 누름

3 바이오 리듬 확인

폰 정보에서 생년월일을 입력한 경우 폰 정보의 생년월일의 바이오리듬을 기본적으로 보여줍니다.(폰 정보 → 138쪽)

노래방

원하는 노래방 컨텐츠를 내려받거나 재생할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]**–**[노래방]** 선택

2 **다운로드** 누름

3 SHOW 인터넷 노래방 접속되면 원하는 노래방 선택 후 내려받기

애니콜 서비스 센터

휴대전화에서 전국의 애니콜 서비스 센터를 검색하거나 상담원 연결 또는 서비스 센터 방문 예약을 할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[애니콜기능]–[애니콜 서비스 센터]** 선택

2 원하는 기능 선택 후 사용

서비스 센터 찾기	원하는 지역 선택 후 가까운 위치의 서비스 센터 찾기
상담원 연결	애니콜 제품 서비스 센터로 전화 연결
방문 예약하기	삼성전자 서비스 센터로 전화 연결
도움말	애니콜 서비스 센터 기능에 대한 도움말 보기

MEMO

MEMO

6. 다이어리

- 메모
- My다이어리
- 알람/시간
- 사전

메모

중요한 내용을 문자, 그림, 음성으로 휴대전화에
등록할 수 있습니다. 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다.

메모 작성하기

문자

1 메뉴화면에서 **[메모]** 선택

2 **[문자]** 눌러 메모 작성 후 **[확인]** 누름

그림

1 메뉴화면에서 **[메모]** 선택

2 **[그림]** 눌러 메모 작성 후 **[저장]** 누름
- 바탕 배경을 선택하려면 **[배경]** 선택

	반복해 눌러 입력/삭제 도구 선택 ■ : 펜 ■ : 색 채우기 ■ : 지우개
	최근 입력한 그림 삭제(길게 누르면 모두 삭제)
	펜 굵기 바꾸기
	입력 도구 색 바꾸기 및 그림메모 배경 선택
	메모 저장하기

음성

1 메뉴화면에서 **[메모]** 선택

2 **[음성]** 누른 후 ● 눌러 녹음하기
- 일시 정지하려면 ❚❚ 누름

3 녹음을 끝내려면 ■ 누름

4 녹음을 저장하려면 **[저장]** 누름

알아두기

- 휴대전화에 저장된 메모는 New PC Studio를 이용하여 PC에 저장할 수 있습니다.(단, 그림메모 제외) PC에 저장된 음성메모는 휴대전화로 저장할 수 없습니다.
- 음성메모 녹음 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

메모 확인하기

1 메뉴화면에서 [메모] 선택

2 확인하고자하는 메모 선택

3 메모 내용 확인하기

- 문자, 그림, 음성 메모는 MMS에 첨부하여 전송할 수 있습니다.(51쪽)
- 음성 메모의 용량이 큰 경우 MMS에 첨부할 수 없습니다.

My다이어리

다이어리

Today, 일기장, 기록장 쓰기를 할 수 있습니다.

Today

등록된 일정, D-day, 기념일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 [My다이어리]-[다이어리] 선택

2 [Today] 탭 선택 후 원하는 일정 확인

메모지	메모지 추가(112쪽)
테마변경	다이어리 배경 설정
일정추가	일정 추가(112쪽)
일정삭제	Today 일정 삭제

중요도/확인표시 또는 아이콘 설정하기

Today에 중요도/확인 표시 및 아이콘을 설정할 수 있습니다.

1 Today 화면 목록에서 [●] 또는 [D] 누름

2 원하는 기능 탭 선택 사용

중요도/확인★	■ 중요도 : 중요도(낮음/보통/긴급) 선택 ■ 확인표시 : 등록된 일정의 확인표시 여부 선택 (설정안함/일정완료/일정취소/내일로 넘기기)
아이콘	일정, D-day, 기념일에 표시할 아이콘 선택

★ 일정만 설정할 수 있으며, 반복 일정인 경우 확인표시의 **내일로 넘기기**를 실행할 수 없습니다.

3 설정이 끝나면 **[확인]** 누름

일정 확인표시
- ☑ : 일정완료
- ▪ : 설정안함
- ☒ : 일정취소

일정 중요도
- 검은색 : 보통
- 빨간색 : 긴급
- 파란색 : 낮음

나의 목표 등록하기

나의 목표를 등록하여 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[My다이어리]-[다이어리]** 선택

2 **[나의 목표]** 선택

3 **목표 입력 후 [확인] 누름**

일기장

하루 일과를 기록할 수 있습니다.

일기쓰기

1 메뉴화면에서 **[My다이어리]-[다이어리]** 선택

2 **[일기장]** 탭 선택 후 원하는 레이아웃 누름
- 외장 메모리 카드가 삽입된 경우 또는 눌러 저장위치 선택

3 화면 눌러 내용 입력 후 **[확인]** 누름
- 다른 날짜를 선택하려면 화면의 날짜 누름
- 사진을 등록하려면 사진 기록부분 누름 (사진촬영 → 64쪽, 앨범 → 74쪽)

4 일기 내용을 저장하려면 **[저장]** 누름
- 스티커를 추가하려면 **[스티커]** 누름
- 글씨 크기/모양을 변경하려면 **[글씨변경]** 누름
- 레이아웃을 변경하려면 **[레이아웃]** 누름

일기 확인하기

1 메뉴화면에서 [My다이어리]–[다이어리] 선택

2 [일기장] 탭 선택 후 일기 내용 확인
- 새 일기를 기록하려면 [새로쓰기] 누름
- 저장된 일기 내용을 삭제하려면 누름

보기 방법 변경★

다음/이전 일기 보기

전송/이동★	MMS전송(51쪽) 또는 내장/외장메모리로 이동
메모지	메모지 추가(112쪽)
테마변경	다이어리 배경 설정
편집	일기 내용 편집하기

★ : 날짜별 목록으로 보기 / : 한 장 보기
★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착시 표시됩니다.

기록장

갖고 싶은것, 추천장소 등 기록을 남기고 싶은 내용을 기록하여 관리할 수 있습니다.

기록하기

1 메뉴화면에서 [My다이어리]–[다이어리] 선택

2 [기록장] 탭 선택 후 [추가] 누름
- 다이어리의 배경을 설정하려면 [테마변경] 누름

3 기록할 항목 선택 후 내용 입력
- 외장 메모리 카드가 삽입된 경우 또는 눌러 저장위치 선택
- 사진을 등록하려면 사진 기록부분 누름 (사진촬영 → 64쪽, 앨범 → 74쪽)

4 저장하려면 [저장] 누름

기록 내용보기

1 메뉴화면에서 [My다이어리]–[다이어리] 선택

2 [기록장] 탭 선택
- 기록을 추가하려면 [추가] 누름

3 원하는 기록 내용 선택 후 확인하기
- 내용을 MMS전송(51쪽) 또는 내장/외장 메모리로 이동하려면 [전송/이동★] 누름
- 내용을 삭제하거나 편집하려면 [삭제] 또는 [편집] 누름

★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

메모지 추가하기

Today, 일기장 화면에 메모지를 이용해 메모할 수 있습니다.

1 Today 화면에서 **[메모지]** 누른 후 원하는 항목 선택
- 글 넣기 : 문자 메모(메모 → 108쪽)
- 그림 넣기 : 그림 메모(메모 → 108쪽)
- 사진 넣기 : 사진을 촬영하거나 앨범에 저장된 사진 넣기 (사진촬영 → 64쪽, 앨범 → 74쪽)

2 메모지 색상 선택 후 메모 내용 입력
- 사진 넣기를 선택한 경우 사진 선택 후 **[설정]** 누름

3 저장하려면 **[저장]** 누름
- 화면에 메모 내용이 표시됨
- 메모를 삭제하려면 메모지 누른 후 누름

메모지는 Today, 일기장 화면에 각각 최대 3개까지 표시할 수 있습니다.

일정

일정, D-day, 기념일을 등록할 수 있으며, 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

일정 등록

1 메뉴화면에서 **[My다이어리]-[일정]** 선택

2 등록할 날짜 선택

3 **[일정추가]** 누름
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
- 반복 : 반복 일정인 경우 반복 간격 선택(반복 기간 선택 가능)
- 시작 : 일정 시작 시각 입력
- 종료 : 일정 종료 시각 입력
- 내용 : 일정 내용 입력
- 알림 : 알림 시각 선택(알람벨/햅틱콘 선택 가능)

4 등록이 끝나면 **[저장]** 누름

등록한 일정, D-day, 기념일은 My다이어리의 Today에서도 확인할 수 있습니다.(Today → 109쪽)

D-day 등록

1 메뉴화면에서 [My다이어리]-[일정] 선택

2 [D-day+] 누름
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
- 내용 : D-day 내용 입력
- 알림 : 알림일 선택(알림 시각/알람벨/햅틱콘 선택 가능)

3 등록이 끝나면 [저장] 누름

기념일 등록

1 메뉴화면에서 [My다이어리]-[일정] 선택

2 [모든일정] 누른 후 [기념일보기] 누름

3 [기념일추가] 누름
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
- 반복 : 기념일 반복 여부 선택
- 내용 : 기념일 내용 입력
- 휴일설정 : 휴일 여부 설정
- 알림 : 알림일 선택(알림 시각/알람벨/햅틱콘 선택 가능)

4 등록이 끝나면 [저장] 누름

일정 확인하기/찾기

일정 확인하기

1 메뉴화면에서 [My다이어리]-[일정] 선택

2 확인하고자 하는 일정이나 D-day 선택
- 모든 일정을 보려면 [모든일정] 누름

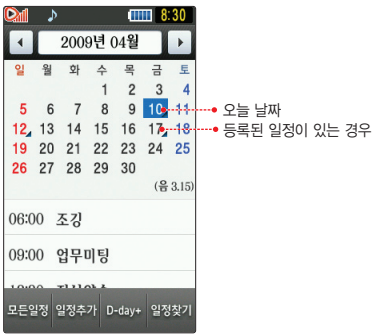

3 일정 확인
- **일정추가/D-day+** : 일정 또는 D-day 추가하기
- **보내기** : 일정 내용 메시지로 보내기
- **삭제** : 일정 삭제하기

일정 찾기

1 메뉴화면에서 **[My다이어리]**–**[일정]** 선택

2 **[일정찾기]** 누름

3 검색어 입력 후 **[확인]** 누름

4 일정 확인
- 일정을 편집하려면 해당 일정 누름

5 확인이 끝나면 **[확인]** 누름

알람/시간

알람 설정, 세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다. 운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 도 있습니다.

알람

요일, 시각, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해 알람을 설정할 수 있습니다.

알람 등록

1 메뉴화면에서 **[알람/시간]** 선택

2 **[알람]** 탭 선택

3 알람을 등록하려면 **[추가]** 선택
- 등록된 알람이 없는 경우 바로 4번 과정을 진행하세요.

4 알람 설정
- 요일 선택
- 시각 : 시각 입력
- 요일 반복 : 요일 반복 설정/해제
- 스누즈 : 스누즈 설정/해제(간격, 반복 횟수)
- 모드 : 알람 방법 선택
- 벨소리 : 벨소리 선택
- 크기 : 알람 소리 크기 조절
- 햅틱콘 : 햅틱콘 지정

5 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

알람 해제

1 메뉴화면에서 **[알람/시간]** 선택

2 **[알람]** 탭 선택

3 해제하려는 알람의 설정 항목에서 **[해제]** 선택
- 알람을 삭제하려면 **[삭제]** 누른 후 목록에서 삭제할 알람 선택 후 **[확인]** 누름

세계시각

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있으며, 원하는 도시를 관심 도시로 등록해 현재 시각을 빠르게 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[알람/시간]** 선택

2 **[세계시각]** 탭 선택

3 화면을 드래그하여 원하는 도시 선택 후 세계 시각 확인
- 목록으로 보려면 **[도시목록]** 선택 후 ◀/▶ 누름
- 검색해서 보려면 **[도시찾기]** 선택 후 원하는 도시명 입력

관심 도시 목록

자주 찾아보는 도시를 관심 도시로 등록하여 현재 시간을 빠르게 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서-**[알람/시간]** 선택

2 **[세계시각]** 탭 선택

3 **[관심도시]**-**[추가]** 선택

4 화면을 드래그하여 원하는 도시 선택 후 **[확인]** 누름
- 목록으로 보려면 **[도시목록]** 선택 후 ◀/▶ 누름
- 검색해서 보려면 **[도시찾기]** 선택 후 원하는 도시명 입력

5 관심 도시 목록에서 시각 확인

알아두기

관심 도시를 등록하면 해당 도시를 검색할 필요 없이 관심 도시 목록에서 바로 확인할 수 있습니다.
등록된 도시의 지도상 위치를 보려면 목록에서 원하는 도시명을 누르세요.

스톱워치

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[알람/시간]** 선택

2 **[스톱워치]** 탭 선택

3 기록 시작하려면 **[시작]** 누름
- 기록 남기려면 **[기록]** 누름(최대 20개)
- 기록을 정지하려면 **[정지]** 누름
- 기록값을 리셋하려면 기록이 정지된 상태에서 **[리셋]** 누름

사전

단어를 검색하거나 검색한 단어를 단어장(토익, 수능, 기본 등)에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습을 할 수 있습니다.

검색

단어를 입력해 영한/한영으로 검색할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[사전]** 선택

2 **[검색]** 탭 선택
- 사전 종류를 선택하려면 **[영한▼]** 누름

3 검색어 입력 후 원하는 단어 선택

4 내용 확인
- 검색한 단어의 발음을 들으려면 **[발음하기]** 누름
- 검색한 단어를 단어장에 저장하려면 **[저장]** 누른 후 저장할 단어장 선택

단어장

휴대전화에 내장된 토익, 수능, 기본 단어장을 이용하거나 검색한 단어를 단어장에 추가할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[사전]** 선택

2 **[단어장]** 탭 선택

3 원하는 단어장 선택
- 단어장을 추가하려면 **[추가]** 누름
- 단어장을 삭제하려면 **[삭제]** 누름(단, 토익/수능/기본 단어장 제외)

4 원하는 단어 선택

단어퀴즈	설명을 보고 해당 단어 맞추기 (힌트를 보려면 누름)
이름변경*	단어장 이름 변경
삭제*	단어장에 등록된 단어 삭제

★ 기본적으로 제공되는 토익, 수능, 기본 단어장의 이름은 변경할 수 없습니다.
★ 토익, 수능 단어장에서는 나타나지 않습니다.

5 내용 확인
- 검색한 단어를 저장하려면 **[저장]** 누름

최근 단어 검색

최근 검색한 단어를 다시 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[사전]** 선택

2 **[최근검색]** 탭 선택
- 최근 검색한 단어를 삭제하려면 **[삭제]** 누름

3 원하는 단어 선택 후 내용 확인
- 검색한 단어를 저장하려면 **[저장]** 누름

7. 환경설정

- 통화 설정
- 화면 설정
- 소리 설정
- 메시지 설정
- SOS 설정
- 시간 설정
- 보안
- 일반 설정
- 도움말

통화 설정

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

대체영상 선택(영상전화)

영상 전화 시 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시할 화면을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]** – **[대체영상 선택(영상전화)]** 선택

2 원하는 대체 영상 선택 후 설정

애니콜 앨범	앨범에 저장된 사진(앨범 → 74쪽)
내 영상 캡처	새로 촬영한 사진
내 영상 녹화	새로 촬영한 동영상
기본 이미지	기본적으로 제공되는 대체 영상 이미지

3 설정이 끝나면 **취소** 또는 **종료** 누름

수신거절 설정

수동 수신거절 설정

수신 거절 시 거절 방법을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[수신거절 설정]** – **[수동 수신거절 설정]** 선택

2 원하는 거절 방법 선택

전화끊기	수신 거절 시 바로 전화 끊기
음성안내	수신 거절 시 설정한 음성안내 송출 ▪ 음성안내 멘트를 직접 녹음하려면 **[녹음]** 누름 ▪ 녹음한 음성안내 항목을 삭제하려면 **[삭제]** 누름

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

자동 수신거절 설정

수신 거절 대상을 미리 등록해 두면 해당 번호로부터 걸려오는 전화는 자동으로 거절됩니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[수신거절 설정]** – **[자동 수신거절 설정]** 선택

2 수신 거절할 번호 선택

등록된 번호★	등록된 번호로 걸려오는 전화를 수신 거절
모든 번호	모든 번호로 걸려오는 전화를 수신 거절
발신 번호 미표시	발신 번호 미표시로 걸려오는 전화를 수신 거절
해제	수신 거절 해제

★ 번호를 등록하려면 [등록], [전화부], [통화기록] 누름

3 설정이 끝나면 취소 또는 종료 누름

자동 지역번호 설정

전화번호를 입력할 때 지역번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[자동 지역번호 설정]** 선택

2 **[설정]** 선택

3 화면을 드래그하여 원하는 지역 선택 후 **[설정]** 누름

알아두기 지역번호 설정 시 다이얼 화면에 자동으로 지역번호가 표시됩니다.(다이얼 화면 → 32쪽)

국제 번호 등록

전화번호를 입력할 때 국제 번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[국제 번호 등록]** 선택

2 **[설정]** 선택

3 국제번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 국제번호 목록에서 선택하려면 **[목록]** 선택

4 입력한 국제번호를 설정하려면 **[설정]** 누름

알아두기 국제 번호 등록 시 다이얼 화면에서 **[0]** 길게 누르면 자동으로 +와 국제전화 식별번호가 표시됩니다.
(다이얼 화면 → 32쪽)

블루투스/이어폰 발신

블루투스 헤드셋의 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[블루투스/이어폰 발신]** 선택

2 **[최근 기록▼]** 눌러 원하는 항목 선택

최근 기록	최근 기록에 따라 음성/영상 통화
음성 전화	상대방과 음성 전화하기
영상 전화	상대방과 영상 전화하기(단, 영상 통화 미지원 휴대전화의 경우 음성 통화로 연결)

수신 시 진동 알림

버튼 잠금 상태에서 상대방의 전화 수신여부를 확인할 수 있도록 진동 알림을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[수신 시 진동 알림]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

통화 중 근접센서 동작

통화 중 근접센서 동작여부를 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[통화 중 근접센서 동작]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

설정	통화 중 근셉센서에 신체 또는 물체를 가까이 데면 자동으로 터치 잠금되고 멀어지면 터치 잠금 해제
해제	통화 중 자동으로 터치 잠금 설정 ▪ 잠금을 해제하려면 HOLD 길게 누름

음성전화 자동 전환

영상 전화를 지원하지 않는 휴대전화에 영상 전화를 걸면 음성 전화로 자동 전환됩니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[음성전화 자동 전환]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

KT 부가 서비스

KT에서 제공하는 각종 부가 서비스를 사용할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]–[통화 설정]–[KT 부가 서비스]** 선택

2 원하는 항목 선택

링투유	상대방이 전화를 걸면 뚜~뚜~하는 통화 연결음 대신 음악, 효과음 등을 들을 수 있는 서비스
음성 사서함	음성 사서함으로 연결
영상 사서함	영상 사서함으로 연결
자동 연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
착신 전환	걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
통화 중 대기	통화 중 다른 전화가 걸려 오면 **통화** 눌러 이전의 통화를 잠시 대기시키고 전화를 전환할 수 있는 서비스

네트워크 설정

해외에서 휴대전화를 사용 시 사용할 네트워크 서비스 또는 서비스 사업자를 검색하거나 선호하는 사업자 식별 번호를 등록할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]–[통화 설정]–[네트워크 설정]** 선택

네트워크 검색모드	현재 위치한 지역에서 사용 가능한 서비스 사업자 검색 ■ 자동 선택 : 네트워크 사업자를 자동 검색하여 서비스 이용 ■ 수동 선택 : 서비스 가능한 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택
네트워크 접속방법	사용할 네트워크 서비스 선택 ■ 자동 : 가입된 사업자를 자동으로 검색해 서비스 이용 ■ WCDMA : WCDMA 네트워크 검색 ■ GSM : GSM 네트워크 검색
선호 네트워크★ 선택	사용자가 선호하는 사업자의 식별 번호 등록

★ 해외 로밍 서비스 이용 시 선호하는 사업자의 식별 번호를 등록하면 해당 사업자의 네트워크로 접속합니다. 별도로 설정하지 않을 경우 자동으로 검색된 사업자의 네트워크에 접속됩니다.

화면 설정

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

기본 바탕화면 선택

기본 바탕화면을 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[기본 바탕화면 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택
- **[위젯]** 선택 시 기본화면을 위젯으로 꾸밀 수 있습니다.

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

바탕화면 꾸미기

바탕/위젯 화면 또는 상황별로 나타나는 화면 이미지를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

바탕화면

바탕화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[바탕화면]** 선택

기본이미지	기본으로 제공되는 이미지
다운로드 이미지	SHOW 인터넷에서 내려받은 이미지
스크린세이버	SHOW Video에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	New PC Studio로 내려받은 이미지
받은 이미지	MMS로 받은 이미지
모바일 쿠폰	SHOW 인터넷에서 내려받은 쿠폰
모바일 카드	SHOW 인터넷에서 내려받은 카드
그림 메모	저장된 그림 메모 목록
앨범	앨범에 저장된 사진, 동영상 목록
이미지없음	이미지 표시 안 함

2 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

3 끝내려면 취소 또는 종료 누름

위젯 화면

위젯 화면에 표시할 바탕 이미지를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[위젯 화면]** 선택

2 원하는 이미지 선택 후 **[설정]** 누름

3 끝내려면 **취소** 또는 **종료** 누름

터치 잠금 화면

터치 잠금 시 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[터치 잠금 화면]** 선택

2 원하는 이미지 선택 후 **[설정]** 누름

3 끝내려면 **취소** 또는 **종료** 누름

전화 올 때/전화 걸 때

전화가 올 때/ 걸때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[전화 올 때/전화 걸 때]** 선택

2 원하는 이미지 선택 후 **[설정]** 누름

3 끝내려면 **취소** 또는 **종료** 누름

전원 켤 때/전원 끌 때

전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[전원 켤 때/전원 끌 때]** 선택

2 원하는 이미지 선택 후 **[설정]** 누름

3 끝내려면 **취소** 또는 **종료** 누름

화면문구 설정

현재 사용중인 네트워 시스템의 정보가 바탕화면에 표시되도록 설정 또는 해제할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[화면문구 설정]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

3 끝내려면 취소 또는 종료 누름

그림나라 접속/포토나라 접속

SHOW 인터넷에서 이미지를 내려받을 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[바탕화면 꾸미기]**–**[그림나라 접속/포토나라 접속]** 선택

2 SHOW 인터넷에 접속 후 원하는 이미지 내려받기

메인메뉴 모양선택

메인메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[메인메뉴 모양선택]** 선택

2 원하는 메인메뉴 모양 선택 후 **[설정]** 누름

위젯 항목 선택

바탕화면을 **위젯**으로 설정했을 때 나타나는 항목을 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[위젯 항목 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 **[설정]** 누름

글씨 모양

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양으로 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[글씨 모양]** 선택

2 원하는 글씨 모양 선택 후 **[설정]** 누름

삼성모바일닷컴에서 내려받은 글씨 모양은 메시지, 무선 인터넷 메뉴에서는 적용되지 않습니다.

글씨 크기

화면에 표시되는 글자를 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[글씨 크기]** 선택

2 원하는 글씨 크기 선택 후 **[설정]** 누름

화면 조명 시간

휴대전화 화면 조명을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[화면 조명 시간]** 선택

2 원하는 화면 조명 시간 선택

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

화면 밝기 조절

화면 밝기를 보기 편한 상태로 조절할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[화면 밝기 조절]** 선택

2 자동 밝기 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

자동 밝기	주위 환경에 따라 자동으로 밝기를 조절하려면 **[설정]** 선택
밝기 조절	화면의 밝기 조절

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

다운로드 폰트 관리

삼성모바일닷컴에서 내려받은 글씨체를 관리할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[다운로드 폰트 관리]** 선택

2 원하는 글씨체 선택 후 **[설정]** 누름
- 글씨체를 삭제하려면 [삭제] 누름

3 끝내려면 취소 또는 종료 누름

터치 보정

화면 터치 시 정확한 인식을 할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[화면 설정]**–**[터치 보정]** 선택

2 **[조정시작]** 누른 후 화면 지시에 따라 터치 보정하기

소리 설정

여러 가지 소리 환경을 설정할 수 있습니다.

매너 모드 설정

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[매너 모드 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

진동벨 선택	진동벨 종류 선택
진동크기	진동 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

벨소리 선택

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[벨소리 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

벨/진동*	전화 올 때 알려 주는 방식(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택
벨소리	▪ 기본으로 제공되는 벨소리 : 심플벨, 러브레터, 클럽댄스, 리듬믹스 ▪ MP3 멜로디 : SHOW 인터넷에서 내려받은 벨소리 ▪ 리얼 뮤직/영상벨 : SHOW 비디오에서 내려받은 벨소리 ▪ 받은 사운드 : MMS로 받은 음악 ▪ 뮤직벨 : 삼성모바일닷컴 또는 SHOW 인터넷에서 내려받은 벨소리 ▪ 다운로드PC벨 : New PC Studio 또는 블루투스로 내려받은 벨소리 ▪ 동영상벨 : 카메라로 촬영한 동영상
소리크기	소리 크기 조절

★ 선택하는 방식에 따라 **벨소리**, **소리크기**, **진동크기** 선택 항목이 달라집니다.

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

터치 동작음

터치 화면을 누를 때 마다 진동이나 소리가 나도록 알림 방법을 선택하거나 알림 크기를 조절할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[터치 동작음]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

종류*	터치 화면을 누를 때 마다 알려주는 방식 (소리와 진동, 소리만, 진동만, 해제) 선택
소리크기	소리 크기 조절
진동크기	진동 크기 조절

★ 선택하는 방식에 따라 **소리크기**, **진동크기** 선택 항목이 달라집니다.

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

알림/경고음 소리크기

휴대전화의 알림/경고음을 설정하여 알림 경고음 소리, 진동 크기를 조절할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[알림/경고음 소리크기]** 선택

2 **[설정]** 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

소리크기	소리 크기 조절
진동크기	진동 크기 조절

4 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

매시간 알림설정

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[매시간 알림설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

알림시간대	원하는 알림 시간대 설정
알림음	알림음 종류 선택
알림/경고음 소리크기	알림음 소리 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

전원 켤 때/전원 끌 때

휴대전화의 전원 켤때 또는 전원 끌 때 소리/진동 설정 여부 또는 알림음, 소리/진동의 크기를 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[소리 설정]**–**[전원 켤 때]** 또는 **[전원 끌 때]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

소리/진동 설정	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 소리/진동 설정/해제
알림음	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 알림음 선택
소리크기	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 소리 크기 조절
진동크기	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 진동 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

메시지 설정

메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[메시지 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

메시지 수신 알림음	메시지 수신 알림음 종류와 메시지/음성, MMS가 도착했을 때 수신음 선택, 소리 및 진동 크기 조절
수신 알림 간격 선택	메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택
통화중 수신알림 방법	통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
내 위치 자동 전송	내 위치를 MMS로 자동 전송하도록 설정
수신 메시지 내용 표시	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
용량부족 시 자동 삭제	받은메시지의 저장 용량이 부족할 경우 새 메시지가 도착하면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정
전송후 자동 저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정
편지지 선택	메시지 확인 시 표시할 편지지 선택
예쁜 편지 설정	▪ 텍스트 속도 : 예쁜 메시지 확인 시 메시지 내용을 표시할 속도 설정 ▪ 메시지 바로보기 : 예쁜 메시지 확인 시 메시지 정보 표시 여부 설정

문자번호 관리(비밀번호 입력)	사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스
스팸 차단/신고	■ 스팸 번호 등록 : 스팸으로 차단할 전화번호 등록 및 확인 ■ 스팸 문구 등록 : 스팸으로 차단할 단어(예:광고) 등록 및 확인 ■ 스팸 기능 : 스팸 기능 설정/해제 선택 ■ 불법 스팸 신고 안내 : 불법 스팸 신고에 대한 도움말 확인
메시지 사용기록	이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수 및 제품 구입 후 또는 초기화하거나 메시지 개수를 삭제한 시점부터 보내거나 받은 모든 메시지의 개수를 확인(메시지 개수를 삭제하려면 **[삭제]** 누름)
SMSC 주소 보기	SMSC 주소 보기

알아두기

- 해외에서 메시지를 보내려면 국가에 맞는 메시지 센터 주소를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- 문자번호 관리 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 제세한 내용은 KT에 문의하세요.
- SMSC(Short Message Service Center)란
  휴대전화에서 메시지를 전송하기 위해 메시지 센터의 주소입니다. 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

SOS 설정

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기

불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.
애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 메시지 발신

구조 요청 메시지 전송 및 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호를 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[SOS 설정]**–**[SOS 메시지 발신]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 상대방 번호 입력
- 총 5개의 번호를 입력할 수 있습니다.

3 저장하려면 **[저장]** 누름
- 지정한 수신 번호로 알림 메시지를 보내려면 **[예]** 누르세요.
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

SOS 메시지 수신

구조 요청 메시지의 수신 여부 및 구조 요청 메시지 수신 시 알림음을 선택할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[SOS 설정]**–**[SOS 메시지 수신]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 알림음(소리/진동) 선택

3 저장하려면 **[저장]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

사이렌 설정

SOS 사이렌을 설정/해제할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[SOS 설정]**–**[사이렌 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 설정

사이렌 실행 버튼	사이렌 실행 버튼 선택
사이렌 선택	사이렌 소리 선택

3 저장하려면 **[저장]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

알아두기 터치 잠금 상태에서 화면의 조명이 꺼진 후 설정한 사이렌 실행 버튼을 길게 누르면 사이렌이 울립니다.

셀프통화 설정

다이얼 화면에서 * 연속 3회 이상 짧게 눌러 셀프 통화할 수 있게 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[SOS 설정]**–**[셀프통화 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 설정

3 저장하려면 **[저장]** 누름
- 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름

☑ *애니콜 SOS 메시지 보내기*

터치 잠금 상태에서 화면의 조명이 꺼진 후 음량▲/음량▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 종료 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 종료 누르세요.

애니콜 SOS 메시지 확인

- SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 ✉ 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(138쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

시간 설정

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[시간 설정]** 선택

2 시간 표시 방법(12시간/24시간) 선택

3 **[자동]** 또는 **[수동]** 선택

자동	네트워크 망에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정 (날짜 설정, 시각 설정, 표준시간대, 써머타임)

4 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

알아두기 휴대전화에 표시되는 시각은 실제 시각과 차이가 날 수 있습니다. 이는 WCDMA의 비동기 방식에 의한 현상으로 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 자동으로 교정됩니다.

보안

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

폰 비밀번호 변경

휴대전화 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(4자리)

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[폰 비밀번호 변경]** 선택

2 현재 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

3 새 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 새 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 KT에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출(불법 소프트웨어에 의한 개인정보 유출 포함)로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

휴대폰 잠금방법 선택

휴대전화를 잠그는 방법을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[휴대폰 잠금방법 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택하려면 **[수동(#버튼누르기▼)]** 눌러 선택

수동(#버튼누르기)	[#] 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤 때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동	전원을 껐다 켠 후 또는 터치 잠금 후 자동으로 잠금 설정

알아두기

자동 잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에도 다이얼 화면에서 [#] 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

PIN 1★ 코드 변경

USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(최대 8자리)

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[PIN 1 코드 변경]** 선택

2 현재 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

3 새 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 새 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

★ PIN 1(Personal Identification Number) 코드란
USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.
PIN 잠금 상태에서만 변경할 수 있습니다.

알아두기 USIM 비밀번호를 잊어버린 경우 KT 대리점을 방문하여 비밀번호를 초기화하세요.

PIN 잠금

휴대전화 분실 등 만일의 경우를 대비해 USIM 카드 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. PIN 잠금을 설정하면 휴대전화를 껐다 켠 경우 PIN 비밀번호를 입력해야 합니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[PIN 잠금]** 선택

2 PIN 잠금을 설정하려면 **[설정]** 선택

3 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

타 USIM 제한 코드 변경

다른 USIM 사용제한 설정 시 사용할 비밀번호를 변경할 수 있습니다.(4~8 자리)
초기 비밀번호는 00000000입니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[타 USIM 제한 코드 변경]** 선택

2 기존 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

3 새로운 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 새로운 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

타 USIM 제한

다른 USIM 사용제한을 설정/해제할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[타 USIM 제한]** 선택

2 제한 설정하려면 **[설정]** 선택

3 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

USIM 없을 때 폰 사용

USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 메뉴 진입 허용을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[USIM 없을 때 폰 사용]** 선택

2 원하는 항목 선택하려면 **[바로진입▼]** 눌러 선택

바로진입	바탕화면 확인 및 메뉴 진입 가능
비밀번호 입력	휴대전화 비밀번호 입력 후 바탕화면 확인 및 메뉴 진입 가능
진입 불가	긴급 전화만 가능

알아두기

- PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 PUK 코드★ 입력 상태가 되며, USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 KT에 문의하세요.

★ PUK 코드란 PIN Unblock 코드라는 뜻입니다. PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게된 경우 USIM 카드 잠금을 풀 수 있는 코드입니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 휴대전화 사용자가 임의로 코드를 입력하여 10번의 오류가 발생하면 USIM 카드를 교체해야 합니다.

- PIN 잠금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

국제전화 제한

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[국제전화 제한]** 선택

2 국제전화를 제한하려면 **[설정]** 선택

기능 사용 잠금

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다.
잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용이 가능합니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[기능 사용 잠금]** 선택

2 잠금 항목 선택 후 **[설정]** 누름
- 모든 기능을 선택하려면 **[모두선택]** 누름

메모리 사용 정보

휴대전화의 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]–[보안]–[메모리 사용 정보]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 확인

기본 기능 영역	전화번호부, 메시지, 알람/일정/메모, 통화 기록의 메모리 정보
다운로드 영역	삼성모바일닷컴, 개인 포토폰북, 그룹 포토폰북, 노래방, 뮤직벨 또는 New PC Studio 등에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 정보
멀티미디어 영역	Show Video, DMB 보관함의 메모리 정보
내장 이동식 디스크 영역	내장 이동식 디스크의 메모리 정보
USIM 메모리 영역	USIM 카드에 저장된 전화번호부, 메시지, 통화기록의 메모리 정보
외장메모리 영역★	외장 메모리 정보

★ 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

3 끝내려면 **취소** 또는 **종료** 누름

알아두기

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 내장 이동식 디스크 영역 및 외장 메모리는 FAT 파일시스템만 지원합니다. PC에서 FAT 이외의 방식으로 포맷할 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다.

폰 사용 정보

통화, 메시지, 데이터 사용 현황을 사용기간 별로 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]–[보안]–[폰 사용 정보]** 선택

2 원하는 항목의 탭 선택 후 확인

기능 사용 정보

휴대전화 구입 후 사용 빈도가 높은 기능의 순서를 확인할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[기능 사용 정보]** 선택

2 기능 사용 정보 확인

이동식 메모리 초기화

이동식 메모리를 포맷할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[이동식 메모리 초기화]** 선택

▪ 외장 메모리 카드가 장착된 경우 **[내장 메모리]** 또는 **[외장 메모리]**를 선택하세요.

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택

설정 초기화

휴대전화 사용 중 설정한 기능을 모두 초기화합니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[설정 초기화]** 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택

▪ 초기화 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

전부 초기화

휴대전화를 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터를 삭제합니다.
(단, MP3 멜로디, 리얼 뮤직/영상벨 등 일부 유료로 다운받은 컨텐츠 및 이동식 메모리 영역은 제외)

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[보안]**–**[전부 초기화]** 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택

▪ 초기화 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

일반 설정

기능별 사용 환경 설정, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

폰 정보

휴대전화의 모델명과 S/W 버전 확인 및 사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다. 처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 되며, 등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[일반설정]**–**[폰 정보]** 선택

2 등록할 정보 입력 후 **[저장]** 누름
- 폰 정보를 메시지로 보내려면 **[전송]** 누름
- 폰 정보를 편집하려면 **[편집]** 누름
- 폰 정보를 초기화하려면 **[초기화]** 누름

3 끝내려면 취소 또는 종료 누름

언어 선택/Language

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 English로 바꿀 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[일반설정]**–**[언어 선택/Language]** 선택

2 **[한글]** 또는 **[English]** 선택

알아두기 사용 언어를 English로 선택하면 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

비행기 탑승모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[일반설정]**–**[비행기 탑승모드]** 선택

2 비행기 탑승모드를 설정하려면 **[설정]** 선택

터치 자동 잠금

터치 잠금 방법을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[일반설정]**–**[터치 자동 잠금]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

설정	화면이 꺼지면 자동으로 터치 잠금 (HOLD 길게 눌러 잠금 해제)
해제	터치 잠금되지 않고 화면이 꺼짐 (모든 버튼 눌러 화면 켜기)

음성인식/알림 설정

음성인식 사용 환경 및 알림을 설정할 수 있습니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[일반설정]**–**[음성인식/알림 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

알림/알람	알림 및 알람을 음성으로 안내하도록 설정/해제
볼륨키 시간 알림	터치 잠금 상태에서 화면의 조명이 꺼진 후 음량▲ 길게 누르면 음성으로 시간 안내하도록 설정/해제
이어폰으로 음성인식	이어폰 버튼을 눌렀을 때 음성으로 전화 걸기 설정/해제
음성안내 소리 크기	음성안내 소리 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[설정]** 누름

도움말

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.
도움말은 가로모드만 제공합니다.

1 메뉴화면에서 **[환경설정]**–**[도움말]** 선택

2 원하는 항목 선택해 확인

- 페이지를 이동하려면 화면을 오른쪽 또는 왼쪽으로 드래그하세요.

구입 시 처음 전원을 켜거나, 설정/전부 초기화 시 도움말 화면이 나타납니다.

MEMO

8. 부록

- 권장 필기 순서
- 소프트웨어 업그레이드/ 휴대전화 데이터 관리
- New PC Studio/ Anycall DMB Player
- 안전을 위한 주의 사항(상세편)
- 규격 및 특성
- English Quick Guide
- 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

영문 필기 순서

Aa					Bb				Cc			Dd		
	Ee			Ff						Gg			Hh	
	Ii					Jj					Kk			
Ll			Mm				Nn				Oo			
	Pp				Qq						Rr			
Ss			Tt					Uu			Vv			Ww
		Xx						Yy			Zz			

숫자/기호 필기 순서

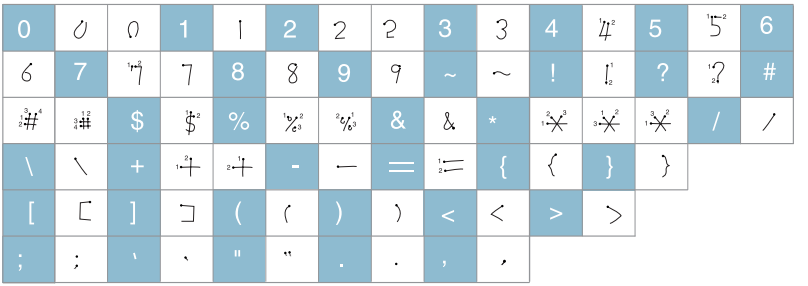

알아두기 숫자/기호 필기 인식의 경우 **박스필기창**에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → **다운로드센터** 선택 → 휴대폰 모델 선택 → **휴대폰 업그레이드** 선택

휴대전화 데이터 관리

New PC Studio를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다.
이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다.
단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

알아두기 최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

New PC Studio/Anycall DMB Player

New PC Studio

PC와 휴대전화를 연결해 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며, 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.

- New PC Studio/Anycall DMB Player의 설치와 자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- New PC Studio/Anycall DMB Player의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- New PC Studio/Anycall DMB Player를 지원하는 OS는 Windows 2000, XP, Vista입니다.

Anycall DMB Player

Anycall DMB Player는 위성/지상파 DMB 휴대전화로 수신된 방송 프로그램을 PC에서 시청할 수 있는 프로그램입니다. PC를 통해 방송사의 채널 정보 및 편성표를 볼 수 있으며 비디오 채널 시청 및 오디오 채널 청취가 가능합니다.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파인체보호기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 전파연구소에서 고시한 전자파 흡수율 측정기준에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성모바일닷컴 홈페이지(www.samsungmobile.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을때 는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	WCDMA ■ 송신(TX) : 1942.8 ~ 1977.2MHz ■ 수신(RX) : 2132.8 ~ 2167.2MHz GSM ■ 송신(TX) : 880.20 ~ 914.80MHz ■ 수신(RX) : 925.20 ~ 959.80MHz DCS ■ 송신(TX) : 1710.20 ~ 1784.80MHz ■ 수신(RX) : 1805.20 ~ 1879.80MHz US PCS ■ 송신(TX) : 1850.20 ~ 1909.80MHz ■ 수신(RX) : 1930.20 ~ 1989.80MHz
주파수 정밀도	WCDMA : ±200Hz 이내 GSM : ±90Hz 이내 DCS, US PCS : ±180Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 104.9(L) X 53.6(W) X 12.6(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 113g
LCD사양	3.0형(76.2mm) 262K Color TFT(240 X 400)
송신출력	WCDMA : 300mW GSM : 2W DCS, US PCS : 1W
동작온도	−20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	BC63B2390A04-IYB-E4S
지원 스팩 버전	2.0 + EDR
무선 사용 거리*	최대 40m 이내(Class I 지원)
송신출력	최대 0.127mW
QD ID	B015079
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, touch **메뉴** to access Menu mode.
2. Touch **환경설정**.
3. Touch **일반설정**.
4. Select **English** in the **언어 선택/Language** field.

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
	통화	▪ Press to make or answer a call. ▪ Press to open the recent call list. ▪ Press and hold to redial the last number.
	취소	Press to return to the previous level in Menu mode.
	종료	▪ Press and hold to turn the phone on or off. ▪ Press to return to Standby mode. ▪ Press to end a call.
	음량▲ 음량▼	▪ Press to adjust the volume of various sounds. ▪ When a call comes in: - Press to adjust the call ringtone volume. - Press and hold to mute the call ringtone. ▪ During a call: - Press to adjust the earpiece volume. ▪ Press and hold 음량▲ to near the current time when the keys are locked.
		Press to switch to another feature for multi-tasking.

Key	Appearance	Function
	HOLD	▪ Press and hold to lock or unlock the keys. ▪ Press to turn on/off the display backlight when the keys are locked.
		▪ Press to turn on the camera. ▪ Press to take a photo or record a video in Camera mode. ▪ Press to make or a video call. ▪ Press and hold to reject an incoming call. ▪ During a call: - Press and hold to record your conversation during a voice call. - Press to capture your video during a video call. - Press and hold to record your conversation and video during a video call.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Description
	Signal strength : WCDMA : Roaming network(WCDMA) : Roaming network(GSM)
	Flight mode
	Freezone Service
	Call in progress
	No service or Flight mode
	No USIM card inserted
	Video call in progress
	Ringtone or Louder for incoming calls
	TTS Bell for incoming calls
	Vibration for incoming calls
	Ring after Vibration for incoming calls

Icon	Description
	None for incoming calls
	Manner mode
	Alarm or wake-up call activated
	New text message
	New MMS/Pretty Letter
	New voice message
	New video message
	Keys locked
	Bluetooth activated
	Memory card inserted
	Unsupported memory card inserted
	Phone locked
	Running multiple application at one time
	Anycall DMB Player connected
	Battery level : Full : Low : Needs charging

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing [Menu] in Standby mode.

SHOW

Camera

Album

Video Call

- Video call/Chat
- Video mail
- Video call Conference
- SHOW call album
- SHOW love level
- SHOW lie detector
- Service description

TV

Music

Memo

Applications

- My Pet 2
- My Haptic Tone
- Bluetooth
- Game
- Subway Map
- Calculator
- Time/Money calculator
- Translator
- File Viewer
- Well-being Music
- School Timetable
- Unit Converter
- Dialing by Voice
- Biorhythm
- Karaoke
- Samsungmobile.com
- Anycall Service Center

My Diary

- Diary
- Scheduler

Alarm/Clock

Dictionary

Settings

- Call Settings
- Display Settings
- Sound Settings
- Message Settings
- SOS Settings
- Time Setting
- Security
- General Settings
- Help

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-W7700
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 중요한 수리★를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 중요한 수리★를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리★를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

★ 휴대전화를 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	▪ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ▪ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ▪ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	▪ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ▪ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	▪ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ▪ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(39쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨소리 선택 → 127쪽)
화면에 "X" 표시가 나타납니다.	▪ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ▪ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(138쪽) ▪ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 X 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	▪ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 이동 중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안맞을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	▪ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ▪ 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

증 상	조 치
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	▪ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ▪ 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(New PC Studio 프로그램 활용 등) 알아두기 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 유격을 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

KT 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터
방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자
서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

지식경제부에서 소비자에 대한
서비스 품질이 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-23047A 2010/01 Rev.1.3